


# Bedienungsanleitung WSF

## Wohnungsstation für FB-Heizung mit Festwertregelung und Warmwasser mit PM-Regler im UP-Einbaukasten 810x10x150mm

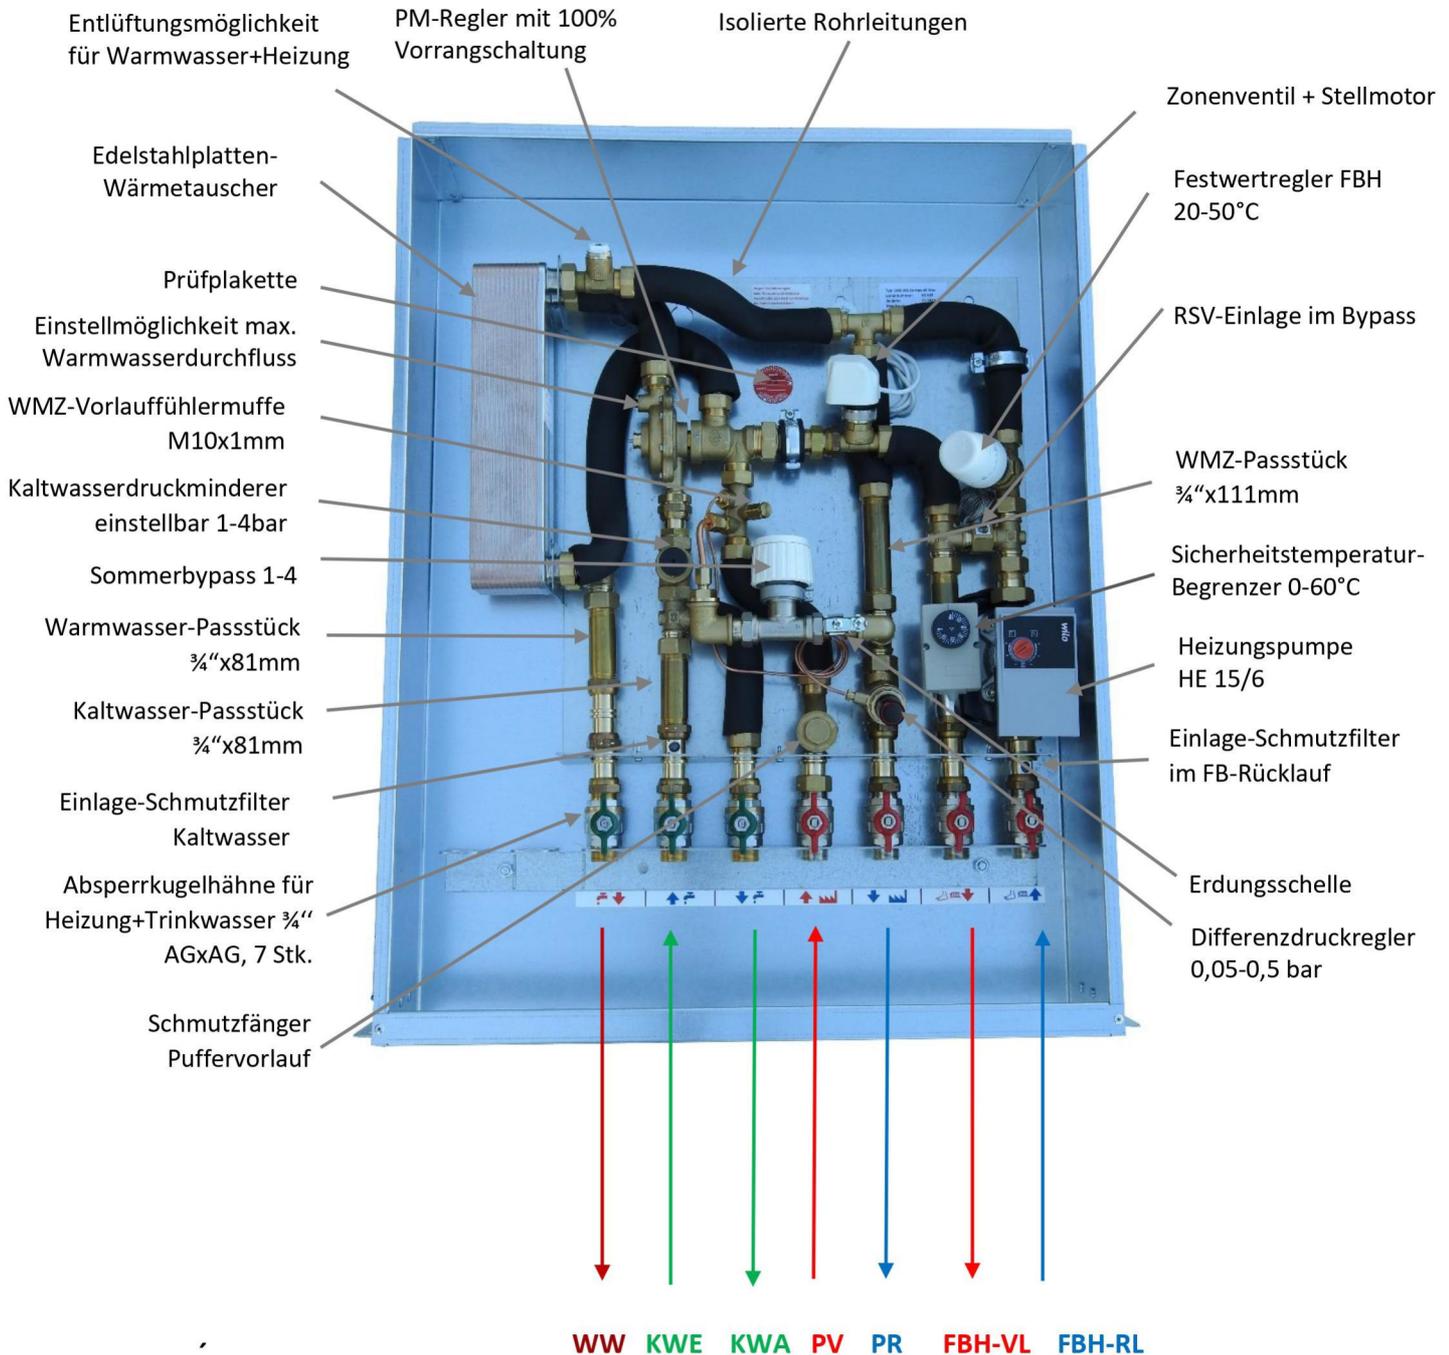

**PV....Puffervorlauf**  
**PR....Pufferrücklauf**

**KWE.....Kaltwassereintritt**  
**KWA.....Kaltwasseraustritt**  
**WW .....Warmwasser**

**FBH VL....Fußbodenheizung Vorlauf**  
**FBH RL....Fußbodenheizung Rücklauf**