


Bedienungsanleitung WSR elektronisch

Wohnungsstation für Radiatoren und Warmwasser mit elektronischer Regelung im UP-Einbaukasten 810x610x150mm

Entlüftung HR Warnhinweis Typenschild Regelung WESTAR 1

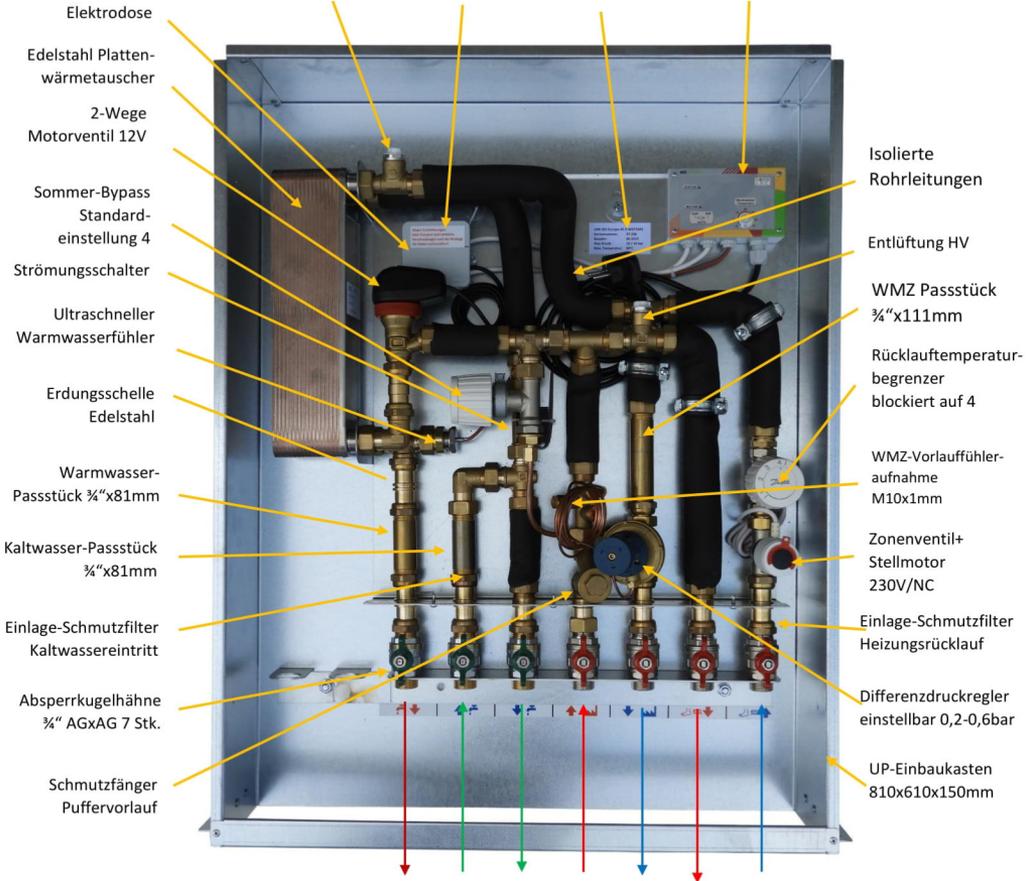

WW KWE KWA PV PR H-VL H-RL

PV....Puffervorlauf
PR....Pufferrücklauf

KWE.....Kaltwassereintritt
KWA.....Kaltwasseraustritt
WWWarmwasser

H-VL...Heizkörpervorlauf
H-RL...Heizkörperrücklauf