


DE


Montageanleitung
EM WP-EKTA (OPTIONAL)
CRL-iH/A evo max


Deutsch / Änderungen vorbehalten

CRL-iH/A evo max
EM WP-EKTA (optional)

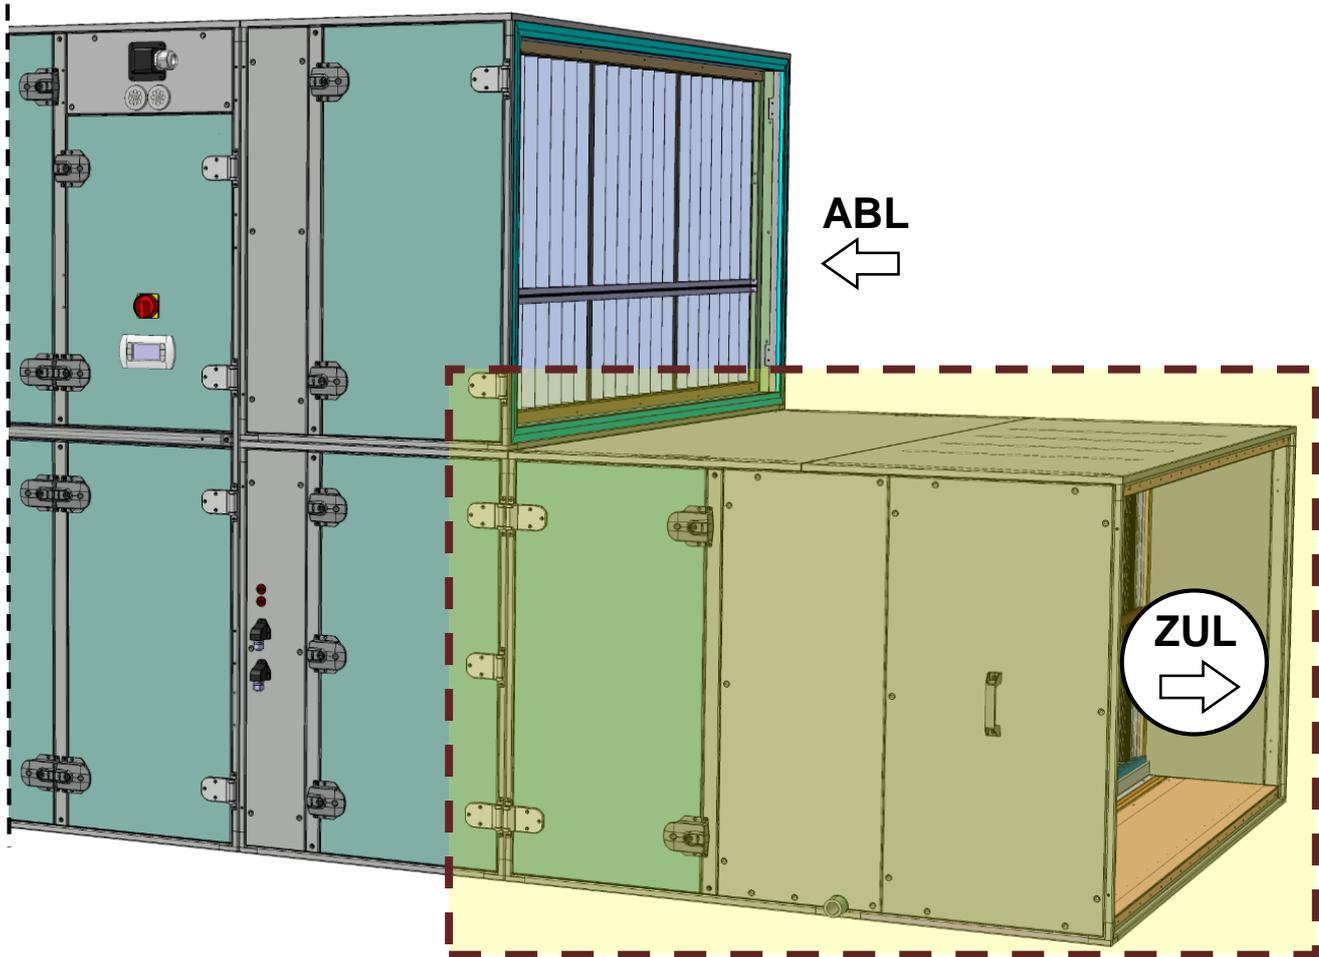

Pos.	Menge	Bemerkung
1	1x	EM WP-EKTA
2	4x	M8x50
3	4x	M8
4	1x	MWTF NTC 5kOHm 0,4m
5	Rolle	10x2



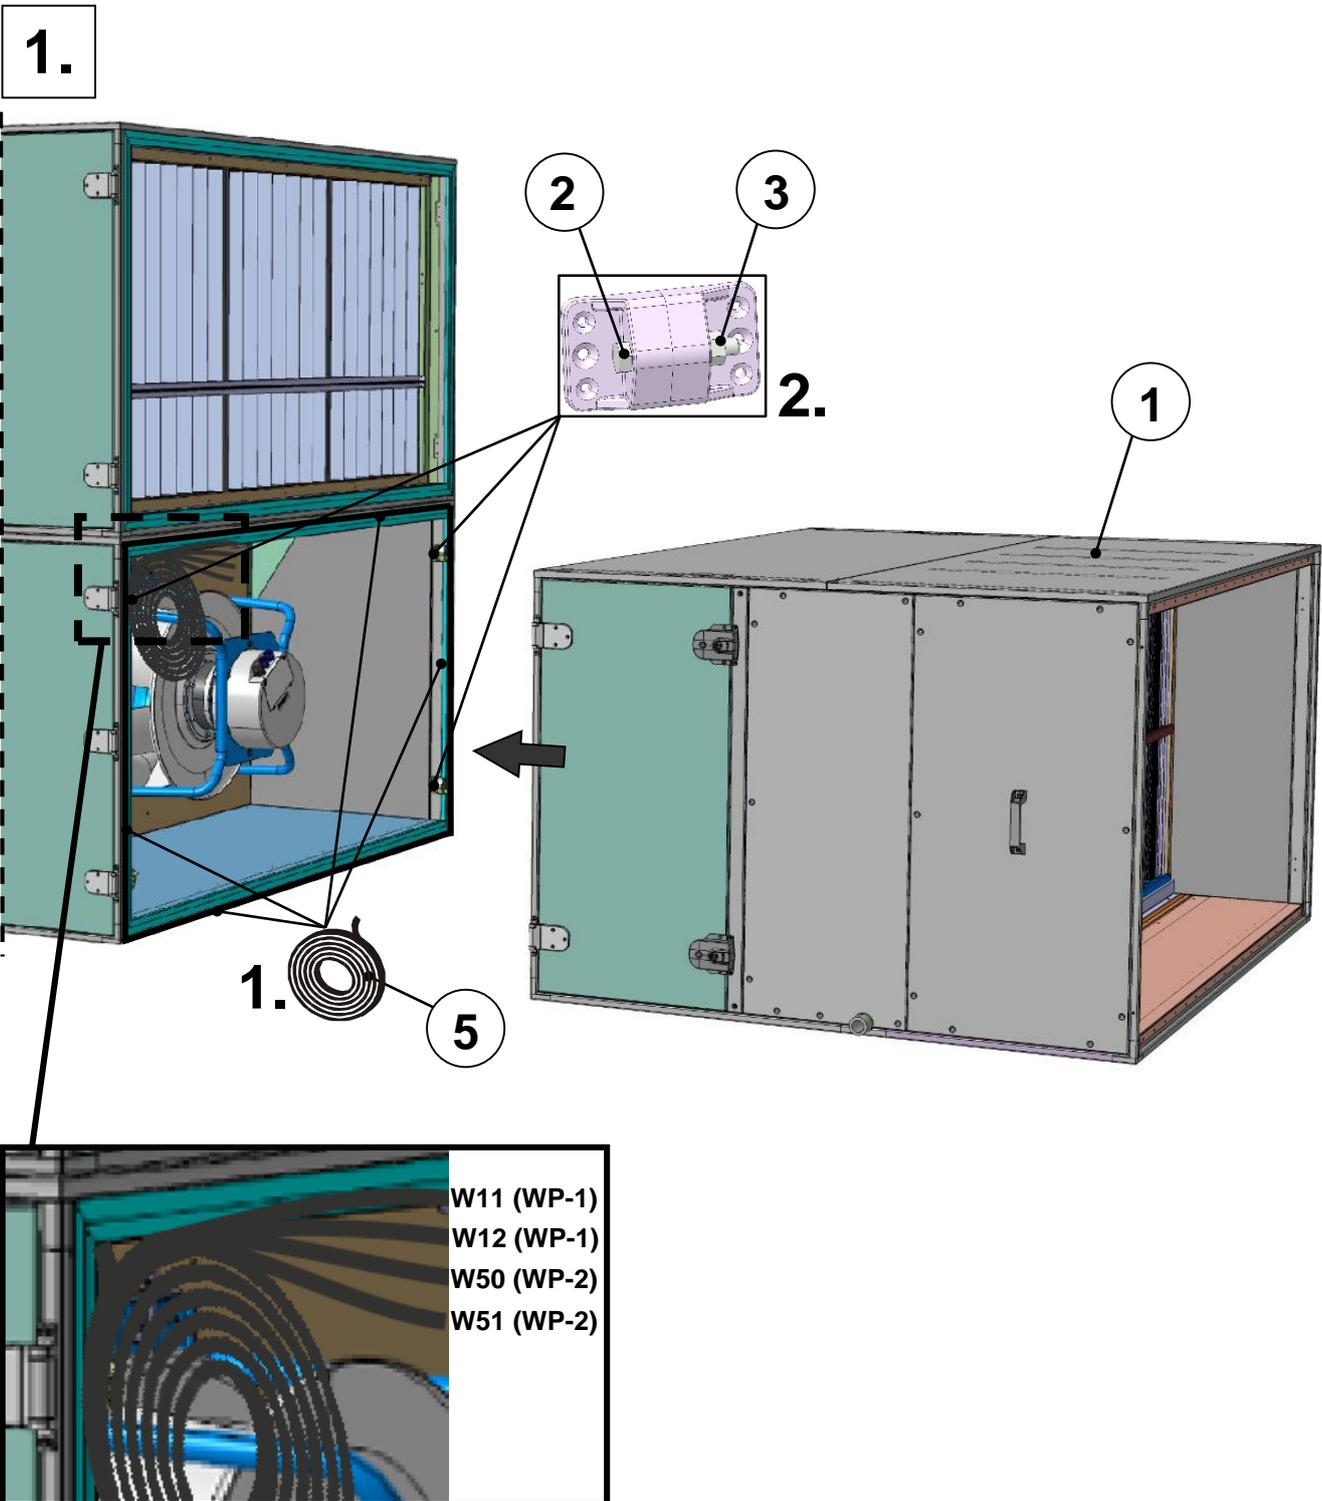


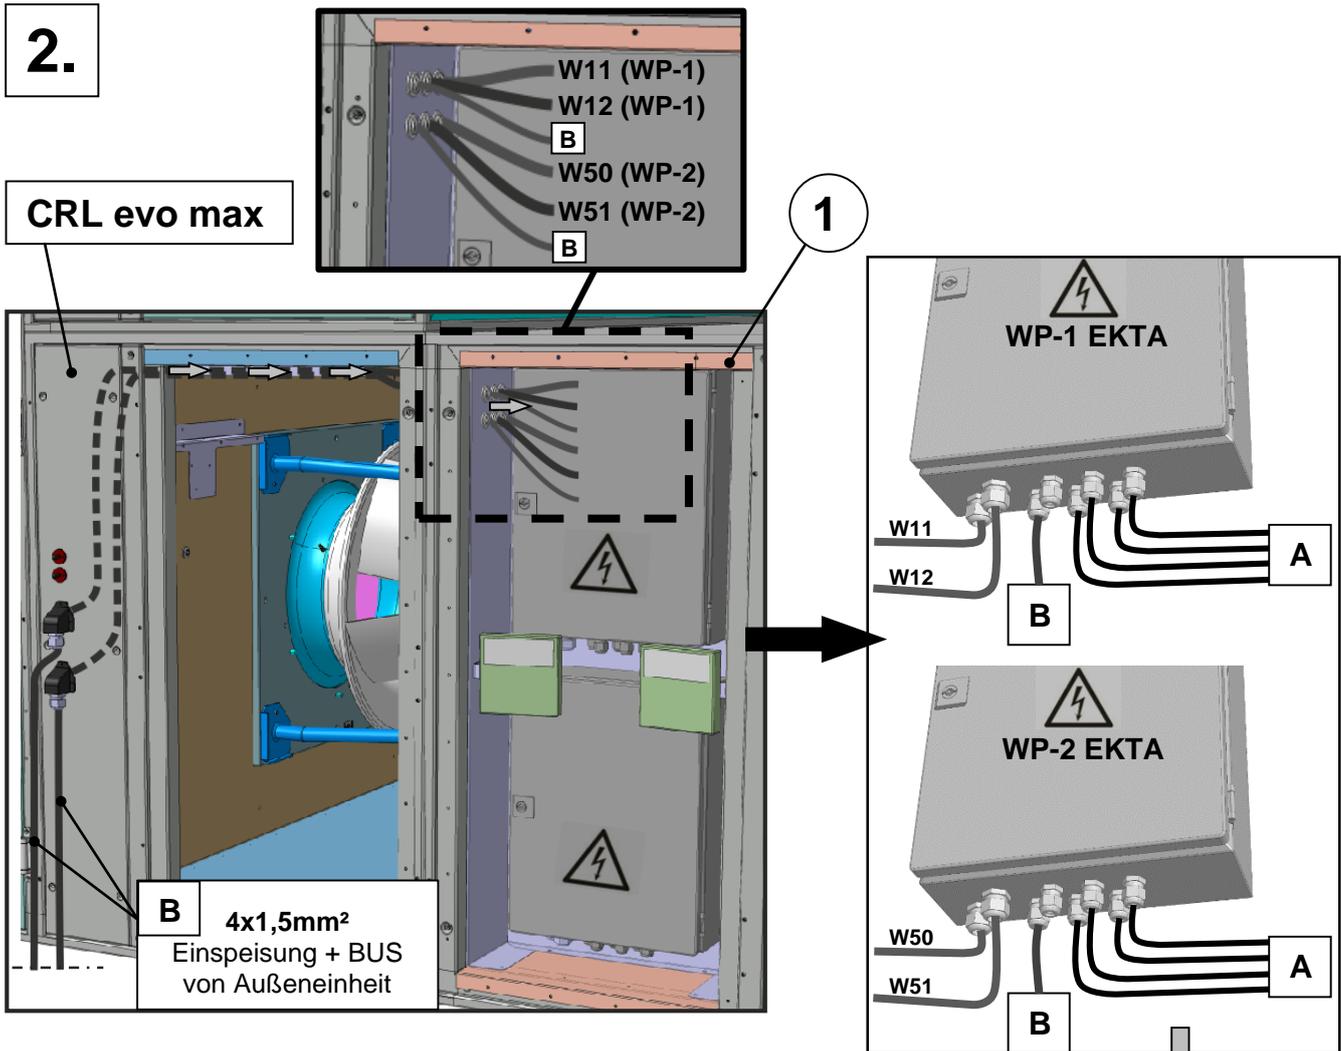

- A**
- Thi-R1 (Verdampferoberfläche)
 - Thi-R2 (Einspritzleitung)
 - Thi-R3 (Sauggasleitung)
 - Thi-A

Hinweis zur FDC Baureihe:
Der verbleibende 4. Temperaturfühler Thi-A ist bei 0-10 V Ansteuerung ohne Funktion, muss allerdings für einen problemlosen Betrieb angeklemt werden.

Hinweis zur SRC Baureihe:
Der verbleibende 4. Temperaturfühler Thi-A wird durch einen 5kΩ Widerstand ersetzt.

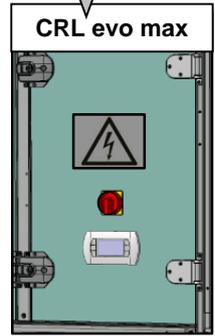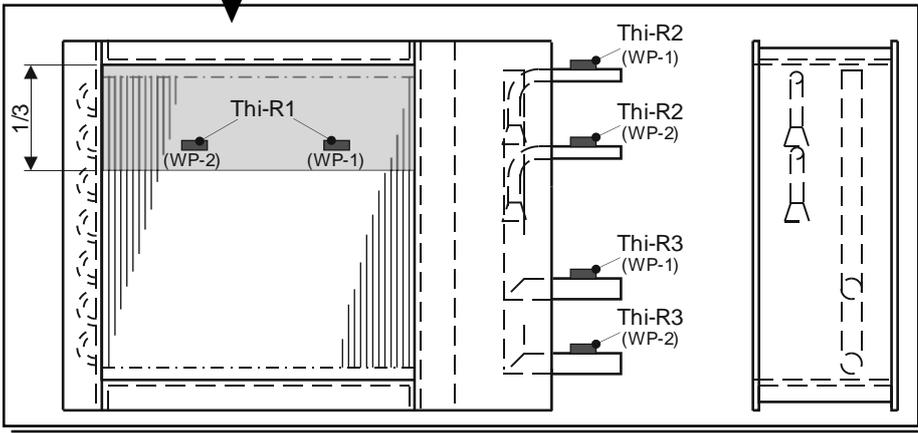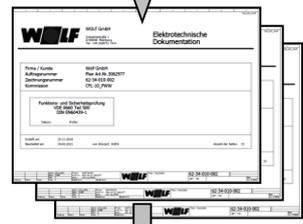



**Montageanleitung
EM WP-EKTA für CRL-iH/A evo max**



**Montageanleitung
EM WP-EKTA für CRL-iH/A evo max**



**Montageanleitung
EM WP-EKTA für CRL-iH/A evo max**

WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu