


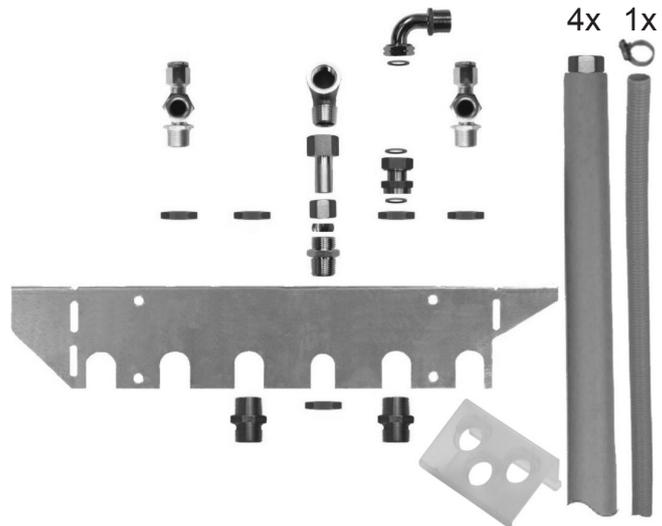


**Montageanleitung**

# CGS-2 Anschluss-Set


für Aufputzinstallation

**Inhalt Anschlussset**


**Anschlussset montiert**  
komplett mit Absperrhähnen und  
Sicherheitsgruppe

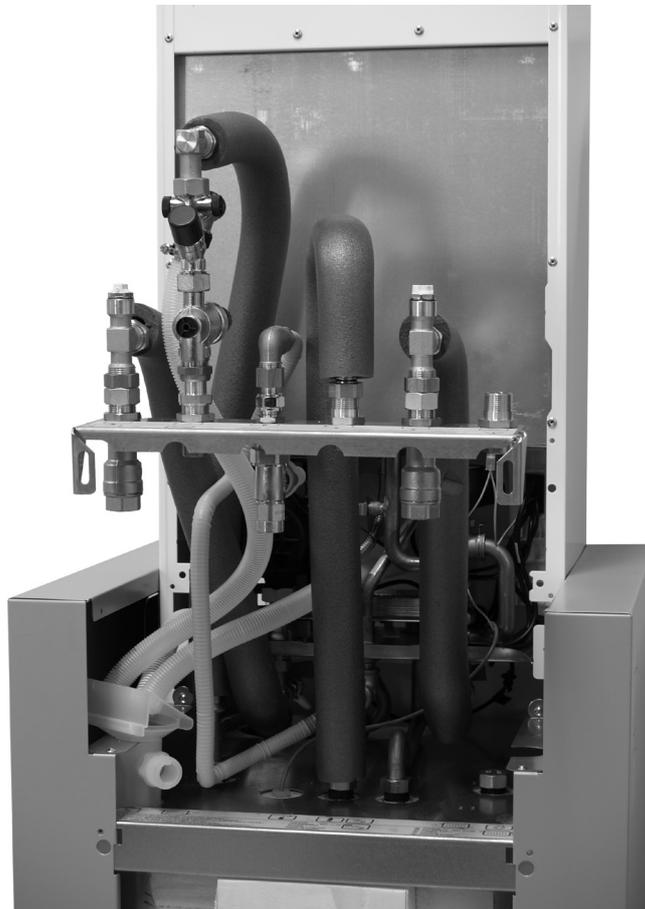

**Konsole für Aufputzmontage  
vorbereiten**  
(2 x Dübelbohrungen Ø 10 mm)

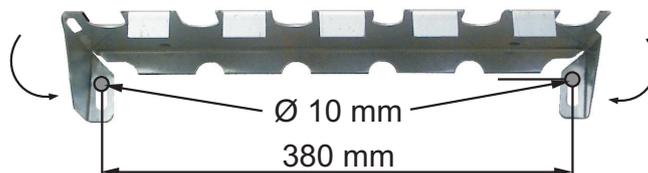

### Gasanschluss herstellen

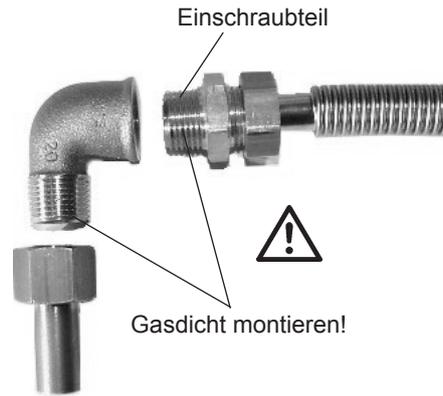


**Achtung** Es dürfen nur DVGW- bzw. DINDVGW zugelassene Dichtmittel z.B. Vliesbänder, Pasten, PTFE-Band verwendet werden.


Bei der Montage des Schlauches ist darauf zu achten, dass der Dichtring zwischen Edelstahl-Wellschlauch (Bördelung) vor dem Festschrauben der Überwurfmutter auf dem Einschraubteil immer eingelegt ist.

Die Überwurfmutter erst lose anziehen, Gasschlauch auf verwindungsfreie Ausrichtung überprüfen und dann erst fest anziehen!

### Kaltwassersicherheitsventil umrüsten

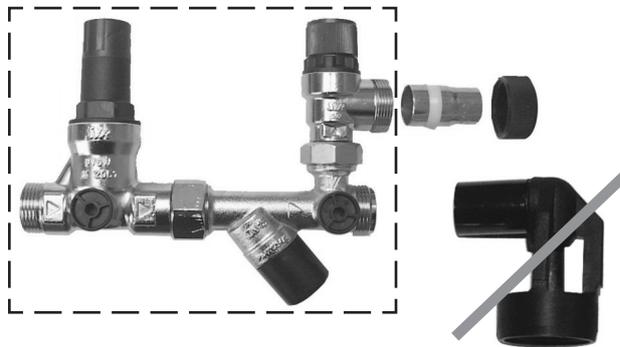


Sicherheitsgruppe mit Druckminderer

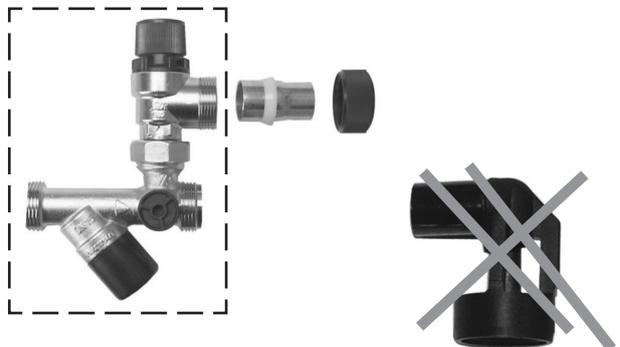


Sicherheitsgruppe ohne Druckminderer

### Armaturen montieren


#### a) Verrohrung von unten

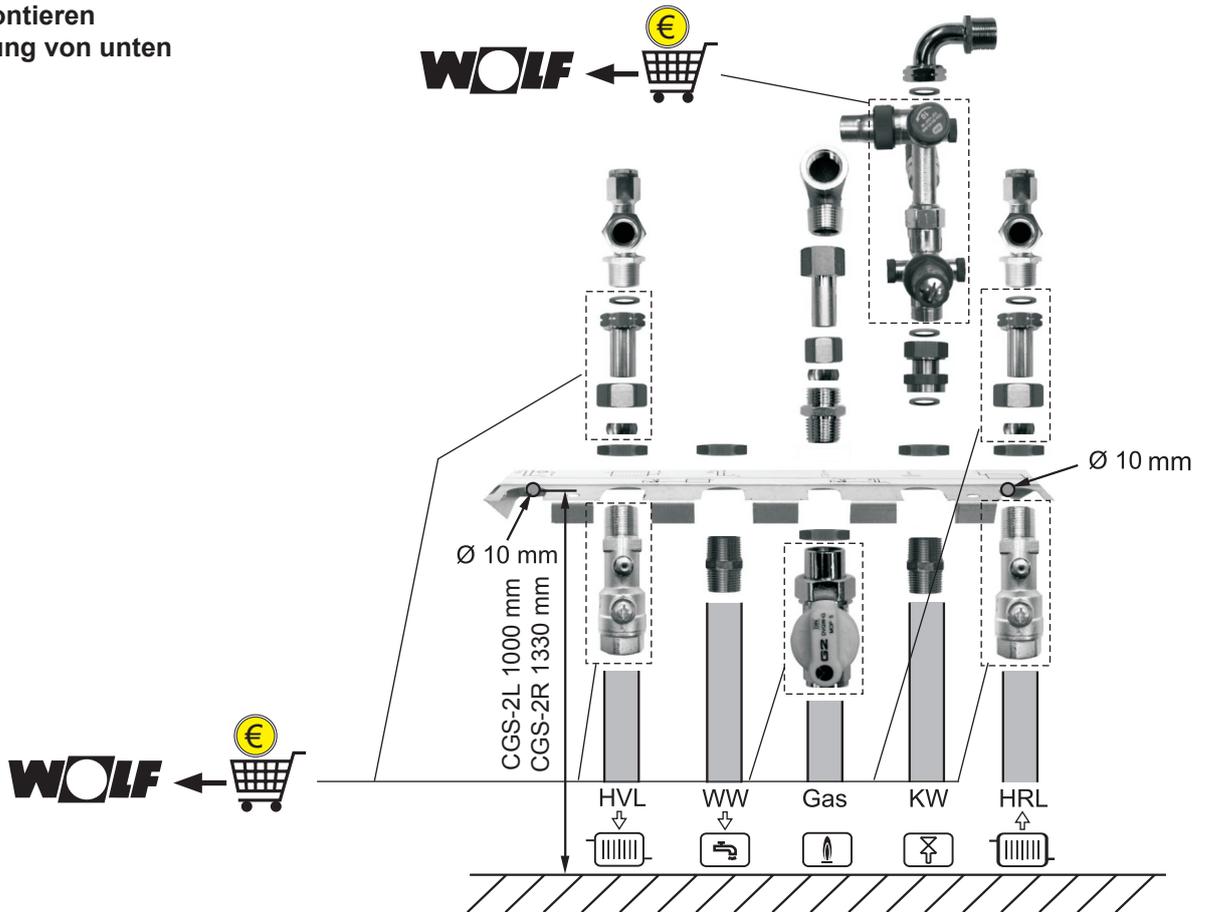


#### b) Verrohrung von oben

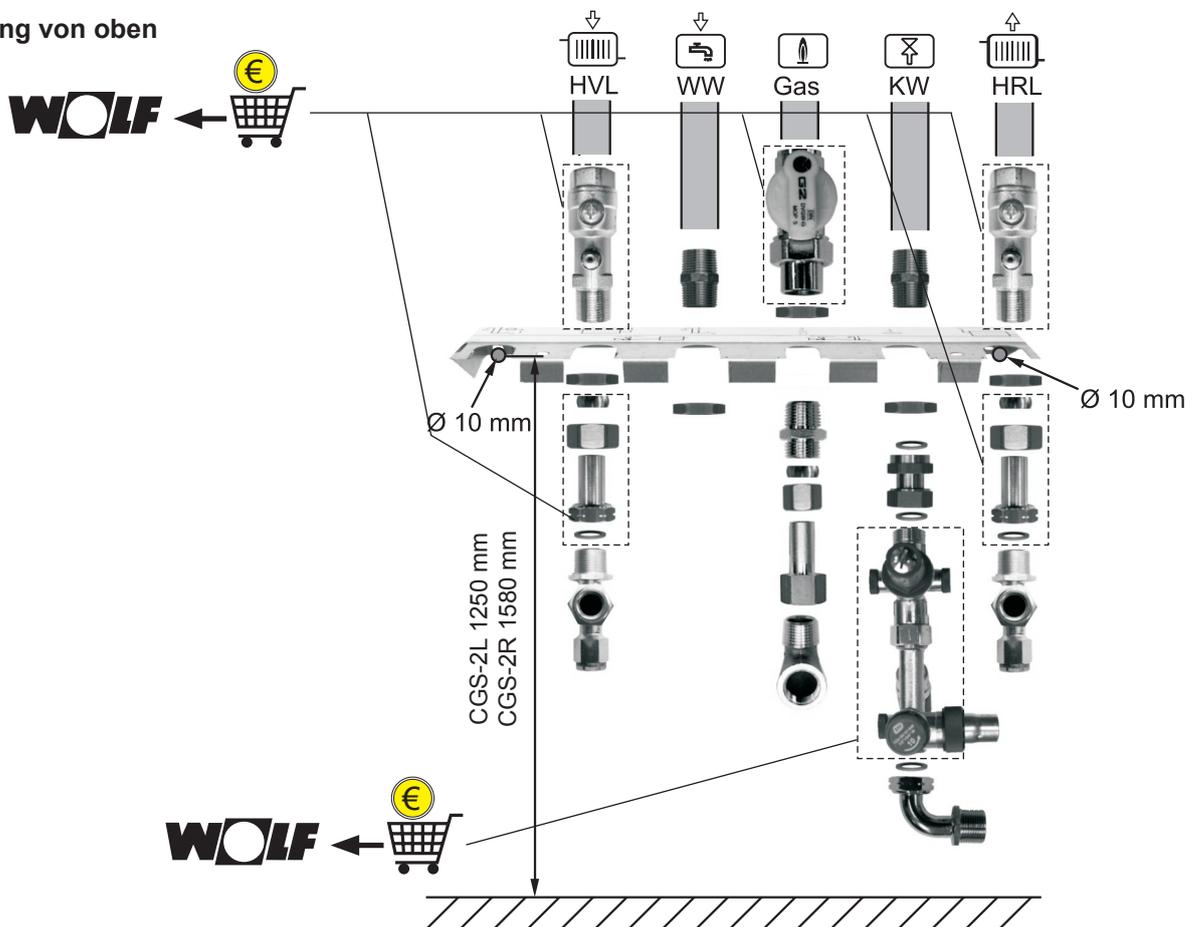

### c) Verrohrung von links

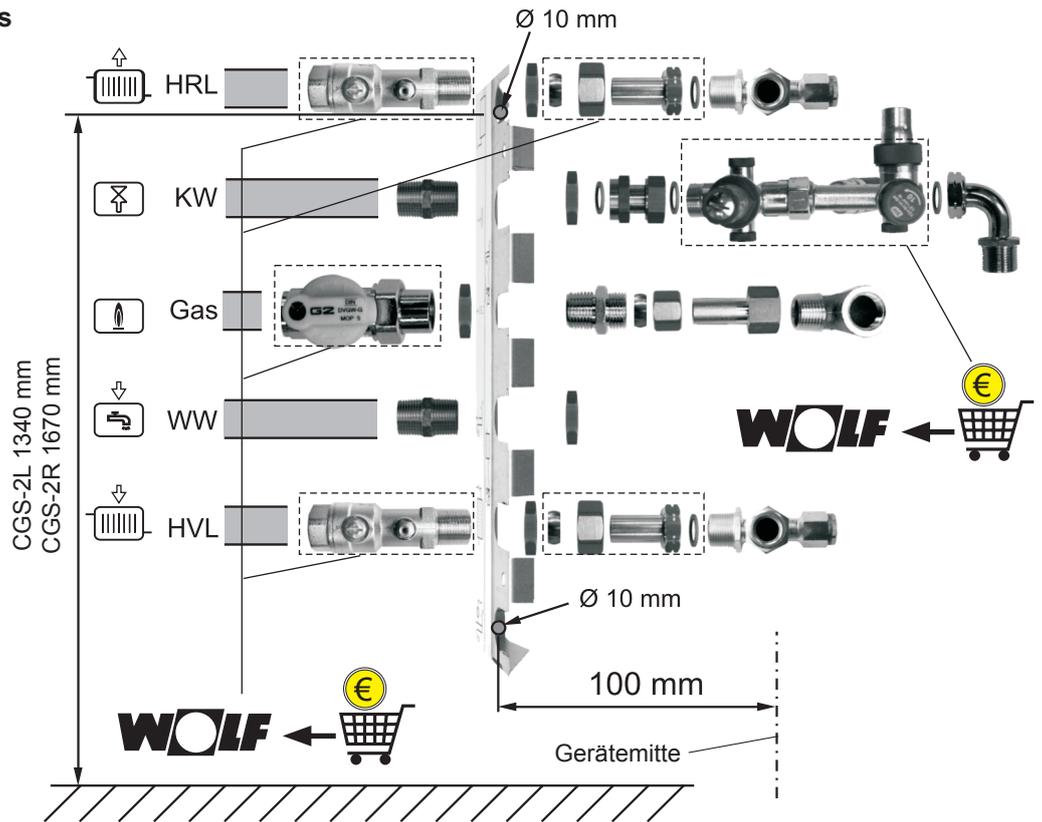

### c) Verrohrung von rechts

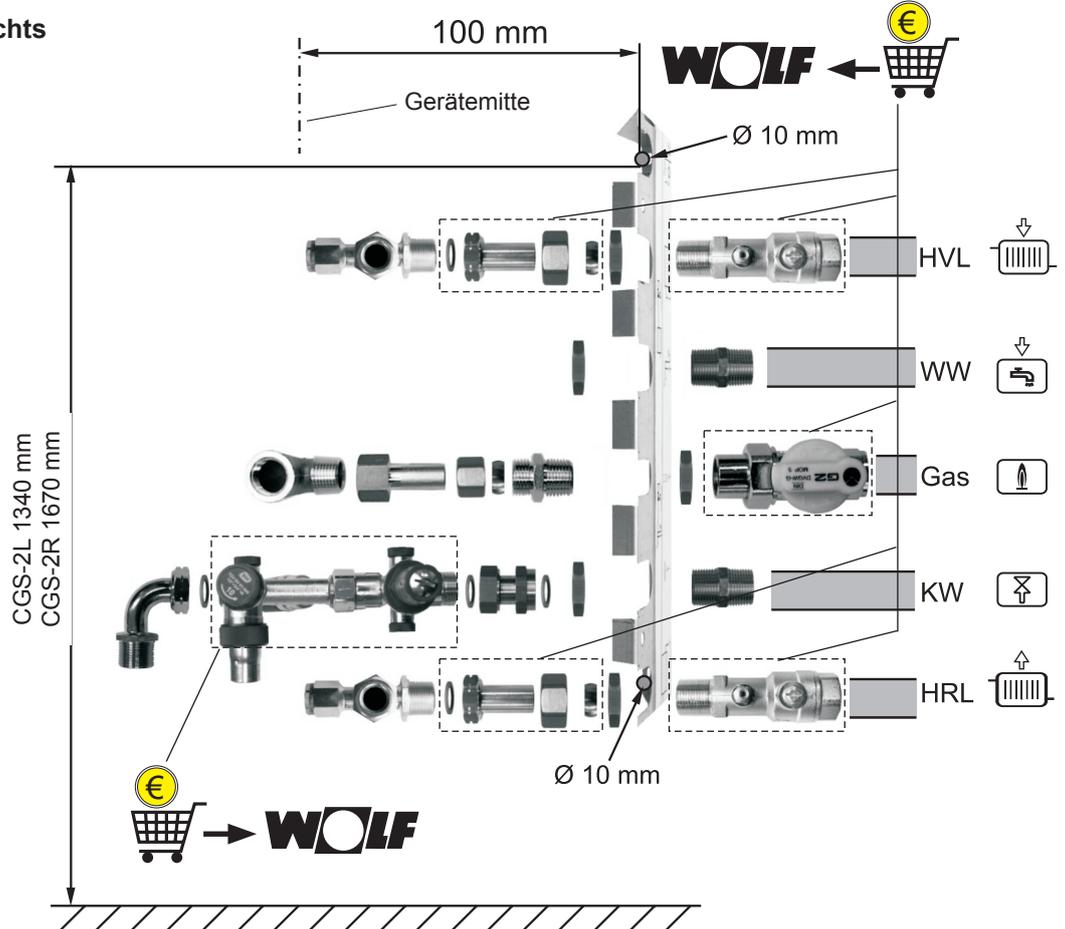


Edelstahlschläuche ggf. kürzen und mit Flachdichtungen montieren.



### Ablaufschläuche in Siphon leiten und im Spritzschutz fixieren.

Montagebeispiel linke Seite  
(Montage sinngemäß auch auf rechter Seite möglich)

Ablaufschläuche für Kondensat und Sicherheitsventile

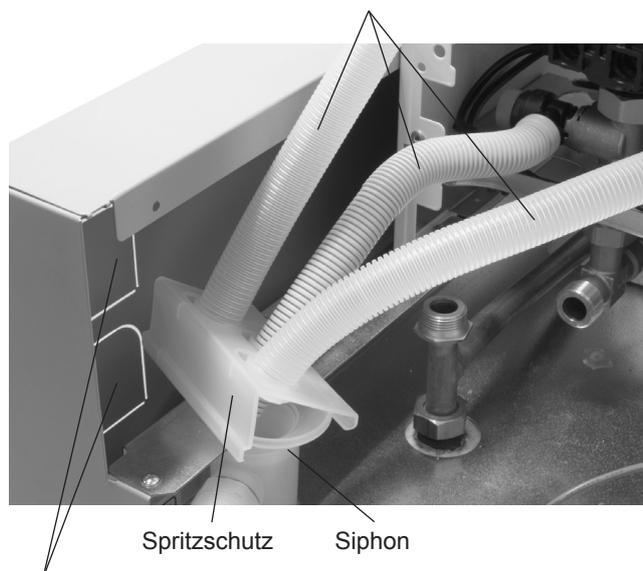

Vorgestanzte Blechausschnitte können herausgedreht werden um:

- bei Siphon-Installation wie gezeigt: den Siphon-Anschluss nach außen zu verbinden
- bei Siphon-Installation außerhalb des Gerätes: die Schläuche durch zuführen



