



Montageanleitung Fremdstromanode Fa. Magontec für Standspeicher SE-2



a) Muffenmontage (Verkabelung wie unter b)

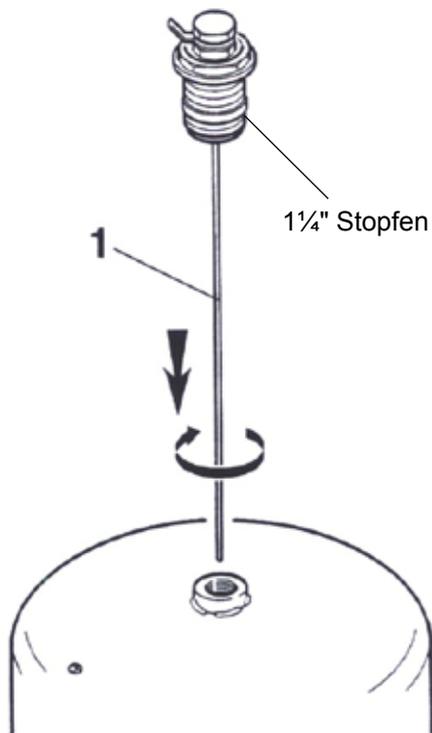

a) Lochmontage (1 1/4" Stopfen demontieren)

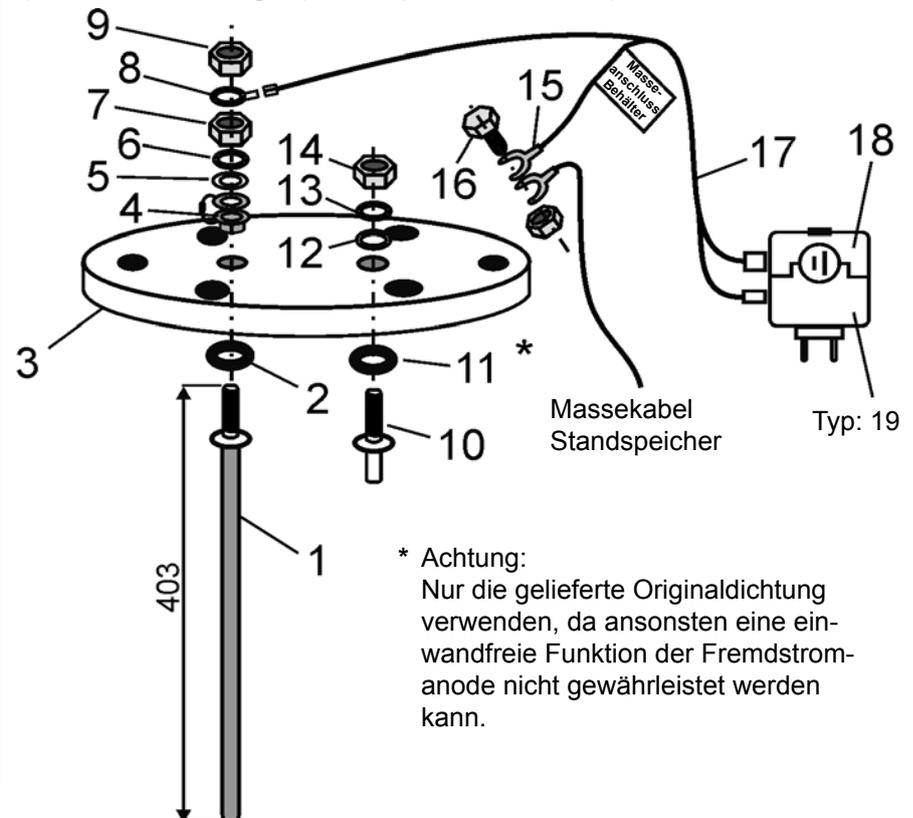

Pos.	Benennung / Bemerkung	Pos.	Benennung / Bemerkung
1	Inertanode	10	Gewindebolzen M8
2	Dichtung Material PE-X _c	11	Dichtung Material PE-X _c
3	Behälterdeckel	12	Unterlegscheibe für M8
4	Isolierhülse mit Diodenelement	13	Zahnscheibe für M8
5	Unterlegscheibe für M8	14	Sechskantmutter M8; (Anz. 8 Nm)
6	Zahnscheibe für M8	15	Masse-Kabelschuh von Potentiostat
7	Sechskantmutter M8; (Anz. 8 Nm)	16	Sechskantschraube M5 mit Mutter
8	Zahnscheibe M8 mit Anschlussfahne für Flachstecker	17	Anschlusskabel für Potentiostat
9	Sechskantmutter M8; (Anz. 8 Nm)	18	Potentiostat mit Kontrolleuchte


- Technische Daten und Funktionshinweise entnehmen Sie der Anleitung, die der Fremdstromanode beiliegt!
- Bei Standspeicher mit vormals zwei Opferanoden muss die zweite Öffnung mit beiliegendem Gewindebolzen Pos.10 abgedichtet werden.
- Masse-Kabelschuh mittels Schraube Pos. 15 mit dem Massekabel des Standspeichers verbinden.

Achtung: Der Korrosionsschutz ist nur bei einwandfrei elektrisch leitender Verbindung gewährleistet. Fremdstromanode auch während Stillstandzeiten (Urlaub) nicht außer Betrieb setzen.

Montageanleitung Fremdstromanode Fa. Magontec für liegenden Edelstahl-Speicherwassererwärmer 155/200



Montage in Reihenfolge der Positions-Nummern:

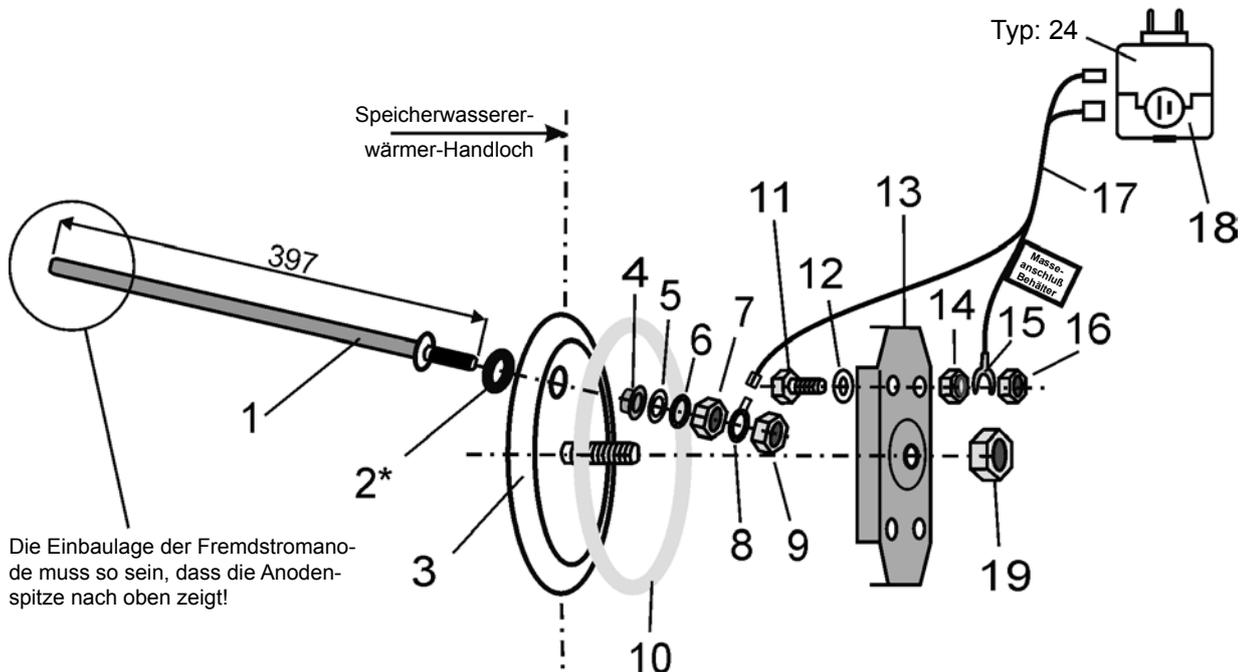

* **Achtung:** Nur die mitgelieferte Originaldichtung verwenden, da ansonsten eine einwandfreie Funktion der Fremdstromanode nicht gewährleistet werden kann.

Pos.	Benennung / Bemerkung	Pos.	Benennung / Bemerkung
1	Inertanode	11	Sechskantschraube M6x20
2	Dichtung Material PE-X _c	12	Unterlegscheibe Ø 6,4
3	Handlochdeckel	13	Bügel für Handlochdeckel
4	Isolierhülse	14	Selbstsichernde Kombimutter M6
5	Unterlegscheibe Ø 8,4	15	Masse-Kabelschuh am Anschlusskabel
6	Zahnscheibe für M8	16	Selbstsichernde Kombimutter M6
7	Sechskantmutter M8; (max. Anz. 8 Nm)	17	Anschlußkabel für Potentiostat
8	Zahnscheibe M8 mit Anschlussfahne für Flachstecker	18	Potentiostat mit Kontrolleuchte
9	Sechskantmutter M8; (max. Anz. 8 Nm)	19	Sechskantmutter M12 (Befestigungsschraube Handlochdeckel Anzugsmoment 33 ± 2 Nm)
10	Dichtung für Handlochdeckel		

- Technische Daten und Funktionshinweise entnehmen Sie der Anleitung, die der Fremdstromanode beiliegt!