

Betriebsschalter auf Stellung 0 (AUS) drehen und mindestens 2 Minuten warten, bis der Ventilator zum Stillstand gekommen ist. Gerät vom Stromnetz trennen (Netzstecker aus der Steckdose ziehen), damit das Gerät nicht unbeabsichtigt wieder eingeschaltet werden kann. Nicht am Netzkabel ziehen. Beim Herausziehen des Steckers aus der Steckdose den Stecker selbst anfassen.



Beim Filterwechsel ist persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen. Dazu gehören Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Mund-/Nasenschutz. Verschmutzte Filter können allergische Reaktionen an Haut, Augen und Atemorganen durch den Kontakt mit Filterstäuben auslösen.

Filterwechsel HEPA Schwebstofffilter


HINWEIS

Da Viren im HEPA-Filter zurückgehalten werden, empfehlen wir vor dem Filterwechsel folgende Vorgehensweise, um den Raum nicht wieder neu zu kontaminieren und um die mit dem Filterwechsel beauftragte Person bestmöglich zu schützen:

Luftreiniger längere Zeit (ca. 8 - 12 Stunden) laufen lassen (z.B. über Nacht), ohne dass sich Personen im Raum aufhalten, von denen eine weitere Kontamination des Filters ausgehen könnte.

Erst danach den HEPA-Filter wechseln.

- Obere Revisionstüre (Pos. 1) mit Revisionstürschlüssel öffnen
- Schalldämpferelement (Pos. 2) nach vorne herausziehen
- Filterspannelemente (Pos. 3) mit Inbusschlüssel lösen und abnehmen
- Filter (Pos. 4) vorsichtig nach unten abnehmen und nach vorne herausziehen
- Benutzten Filter sorgfältig in Entsorgungsbeutel einpacken, damit keine Verunreinigungen entweichen können
- Schutzfolie des neuen Filters vorsichtig entfernen
- Neuen Filter vorsichtig einsetzen und mit den Filterspannelementen (Pos. 3) befestigen Anziehmoment max. 2 Nm
- Festen Sitz des Filters prüfen
- Schalldämpferelement (Pos. 2) einschieben
- Obere Revisionstüre (Pos.1) mit Revisionstürschlüssel fest verschließen

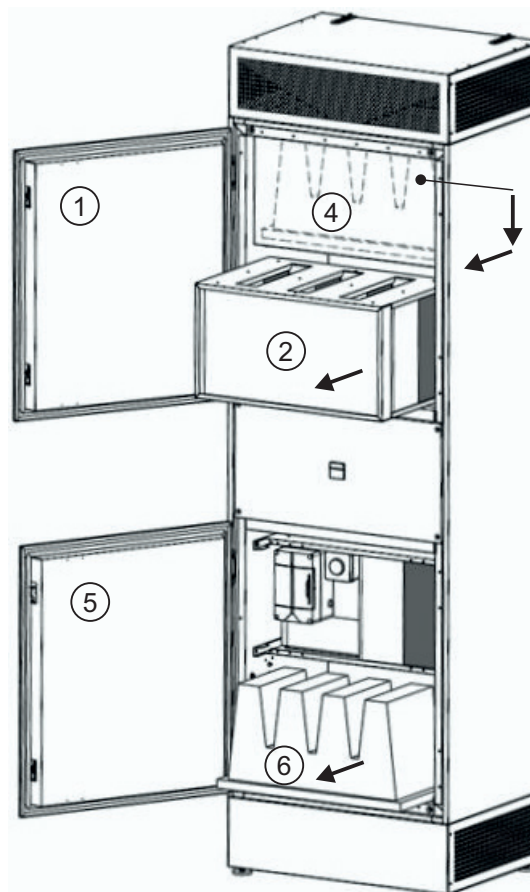

Filterwechsel Aktivkohle Vorfilter

- Untere Revisionstüre (Pos. 5) mit Revisionstürschlüssel öffnen
- Filter (Pos. 6) vorsichtig nach vorne herausziehen
- Benutzten Filter sorgfältig in Entsorgungsbeutel einpacken, damit keine Verunreinigungen entweichen können
- Schutzfolie des neuen Filters vorsichtig entfernen
- Neuen Filter vorsichtig einschieben
- Untere Revisionstüre (Pos.5) mit Revisionstürschlüssel fest verschließen

Ersatzteilset Vorfilter AP	Mat.-Nr.: 68 09 108
Ersatzteilset Vorfilter AP + HEPA-Schwebstofffilter + Schutzausrüstung	Mat.-Nr.: 68 09 109
Ersatzteilset Vorfilter AP + HEPA-Schwebstofffilter	Mat.-Nr.: 68 09 110