



TECHNISCHE DOKUMENTATION

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA

WRS-K

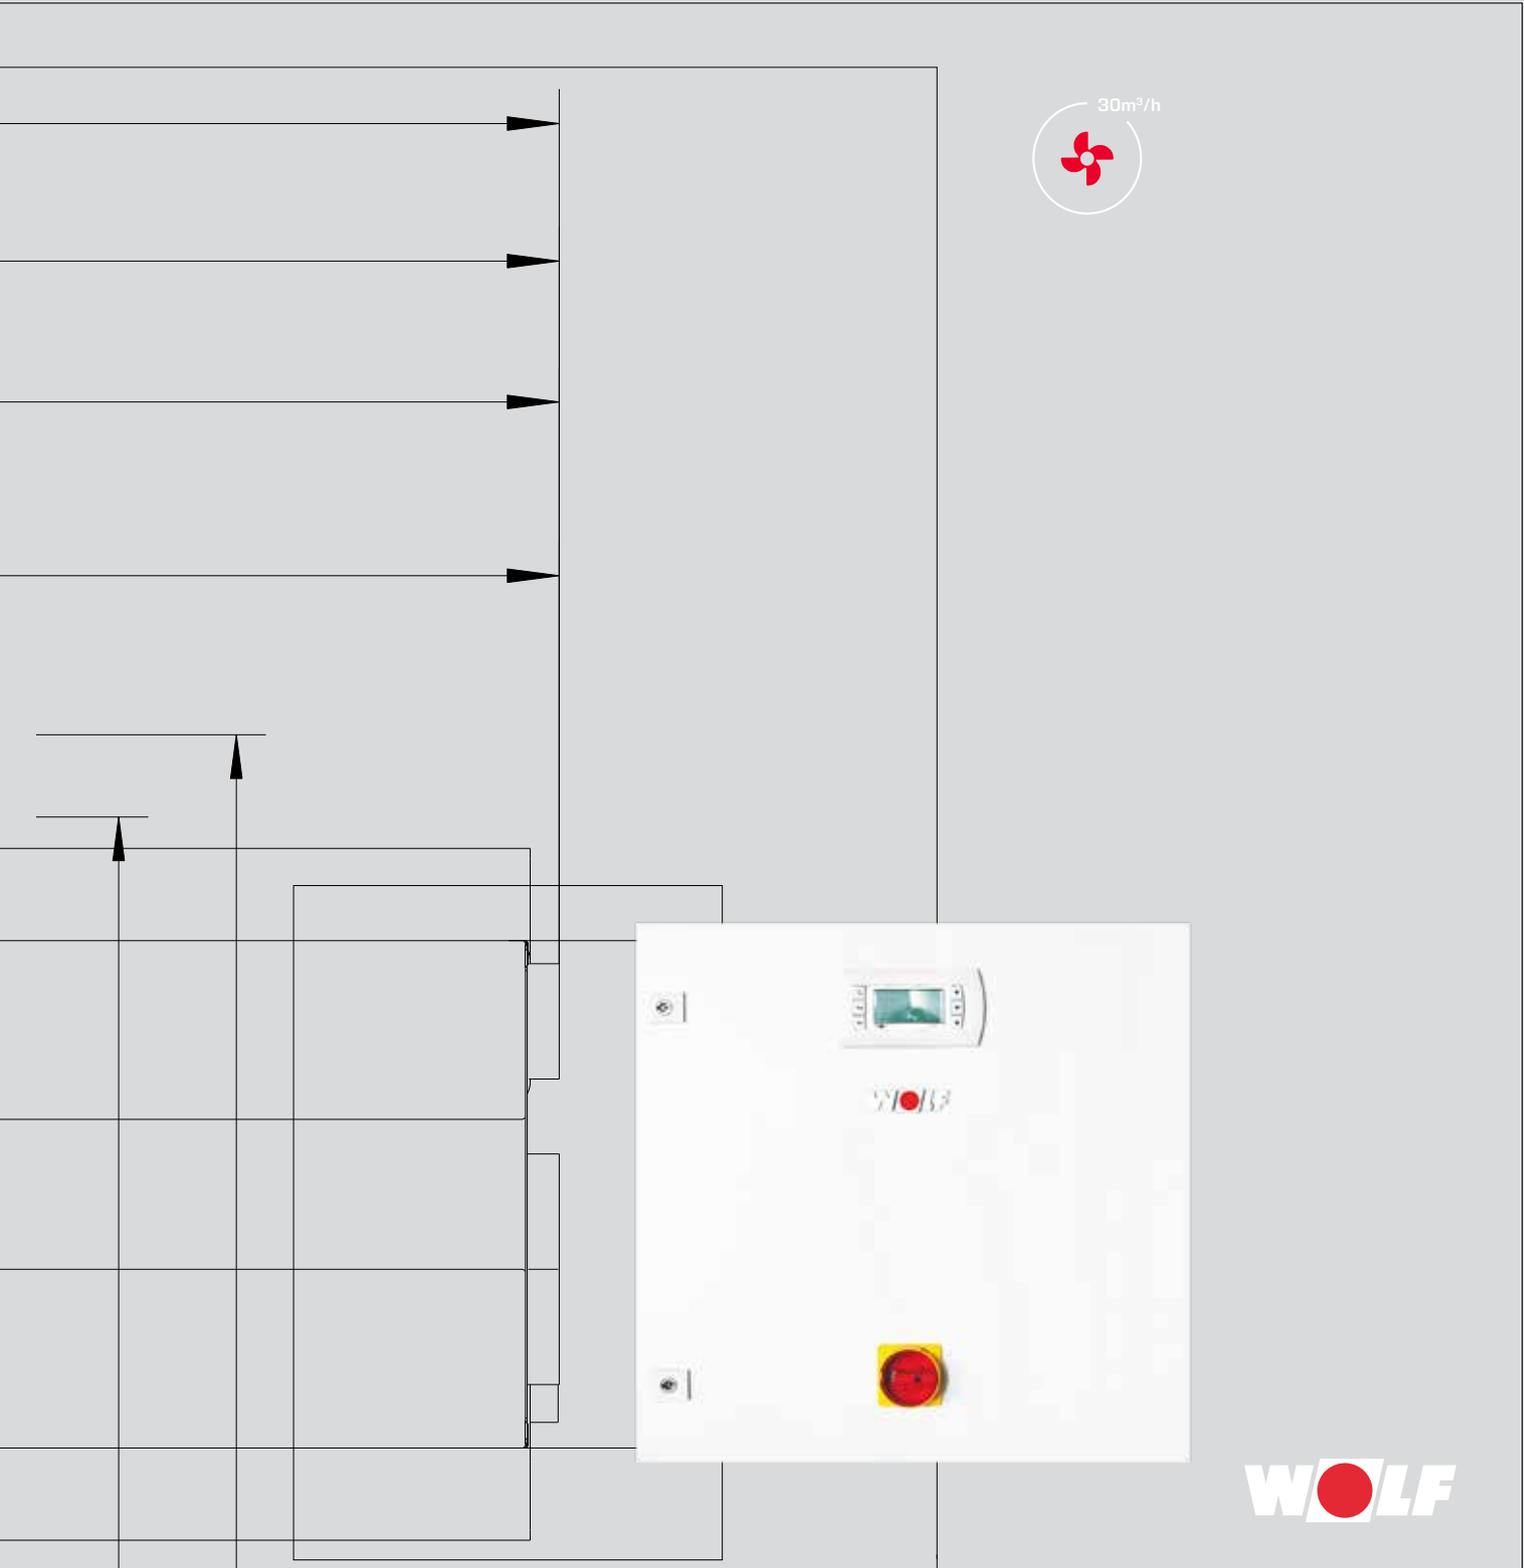

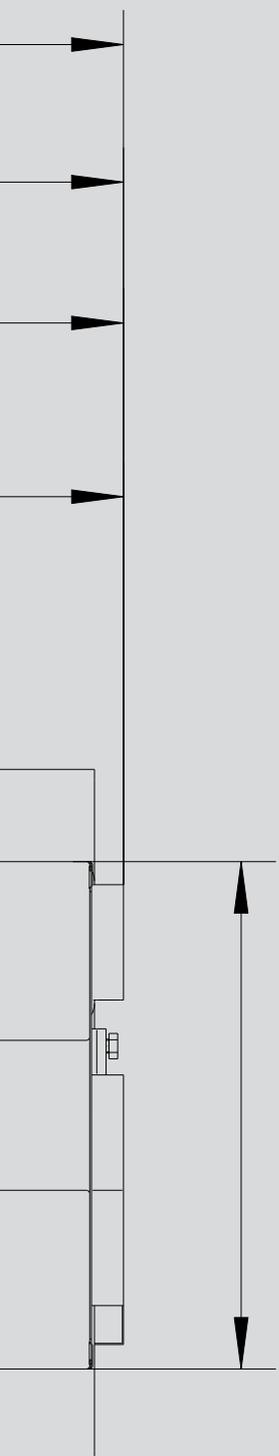

DAS UMFASSENDE GERÄTESORTIMENT

des Systemanbieters WOLF bietet bei Gewerbe- und Industriebau, bei Neubau sowie bei Sanierung/Modernisierung die ideale Lösung. Das WOLF Regelungsprogramm erfüllt jeden Wunsch in Bezug auf Heizkomfort. Die Produkte sind einfach zu bedienen und arbeiten energiesparend und zuverlässig. Solarthermieranlagen lassen sich in kürzester Zeit auch in vorhandene Anlagen integrieren.

WOLF Produkte sind problemlos und schnell montiert und gewartet.

| | |
|--|--------------------------|
| AUSSCHREIBUNGSTEXT | 04 |
| REGELUNGSEINHEIT KLIMA- UND LÜFTUNGSMODUL | KLM-L / KLM-XL 05 |
| | KLM-E 05 |
| ANWENDUNGSBEISPIELE | 06-13 |
| KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN | 14-21 |
| FELDGERÄTE | 22-29 |
| ZUBEHÖR | 30-32 |
| REGELUNGSFUNKTIONEN WRS-K | 33-37 |

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA

AUSSCHREIBUNGSTEXT

SCHALTSCHRANK FÜR LÜFTUNGS-/ KLIMAGERÄTE

Die ortsfeste Schaltgerätekombination besteht aus einem Gehäuse nach IEC 62208 und ist für Innenraumaufstellung geeignet. In Ihrer Funktion dient die Schaltgerätekombination zur Regelung von Klima- und Lüftungsanlagen, entspricht der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und ist gebaut und geprüft nach EN 61439-1 und EN 61439-2.

FOLGENDE AUSSTATTUNGSMERKMALE sind im Lieferumfang enthalten, können bei Bedarf jedoch auftragsbezogen abgestimmt werden:

Stahlblechgehäuse (Standardgrößen: 600x600x210mm, 600x800x250mm, 800x800x210mm, 1000x1000x300mm); Lackierung RAL 7035; aufgesetzte Tür mit Gummidichtung und Vorreiberverschluss wahlweise mit Türanschlag links/rechts (Standardanschlag: rechts); Türöffnungswinkel 130°; Bedienmodul lose und/oder in Türe montiert; verwendete Betriebsmittel auf Montageplatte montiert und als Einsätze ausgeführt; komplett montiert und verdrahtet; Kabeleinführung wahlweise unten/oben mit zusätzlichem Rangierkanal (Standardeinführung: unten); Hauptschalter allpolig, absperbar mit Not-Aus-Funktion; Schutzklasse 1; Klemmleiste ausgeführt für Push-in Anschluss; Service-Schutzkontaktsteckdose

KONZIPIERT FÜR FOLGEND BEDINGUNGEN:


Schutzart IP54; Umgebungstemperaturen von -5°C bis 40°C; max. Umgebungstemperatur von 35°C über eine Dauer von 24 Std.; max. Höhenlage von 2000m über N.N.; Atmosphärische Bedingungen bis 90%r.H. bei 20°C und bis 50%r.H. bei 40°C; EMV-Umgebung A; Elektrischer Anschluss für ein TN-C-S System; Verschmutzungsgrad 2 gemäß EN 61439; von außen eingeführte Leiter müssen aus Kupfer sein

ABGRENZUNG:

Die Schaltgerätekombination ist nicht für besondere Betriebsbedingungen zulässig. Sollten folgende Betriebsbedingungen vorliegen, müssen Sie die Fa. WOLF darauf hinweisen.

Besondere Betriebsbedingungen:

- a) Werte der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchte und/oder der Höhenlage, die von den technischen Daten abweichen;
- b) Auftreten schneller Temperatur- und /oder Luftdruckänderungen, so dass mit einer außergewöhnlichen Betauung innerhalb der Schaltgerätekombination gerechnet werden muss;
- c) Atmosphäre, die einen wesentlichen Anteil an Staub, Rauch, korrosiven oder radioaktiven Bestandteilen, Dämpfen oder Salz enthalten kann;
- d) Einwirkung starker elektrischer oder magnetischer Felder;
- e) Einwirkung extremer klimatischer Bedingungen;
- f) Einwirkung von Pilzen oder Kleintieren;
- g) Aufstellung in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen;
- h) Auftreten heftiger Erschütterungen und Stöße;
- i) Aufstellung, bei der die Stromtragfähigkeit oder das Ausschaltvermögen beeinflusst wird, z.B. durch Einbau der Schaltgerätekombination in Maschinen oder Mauernischen;
- j) Einwirkung von leitungsgeführten und gestrahlten Störeinflüssen außer elektromagnetischen, und von elektromagnetischen Störungen in anderen Umgebungen als angegeben;
- k) außergewöhnliche Überspannungen

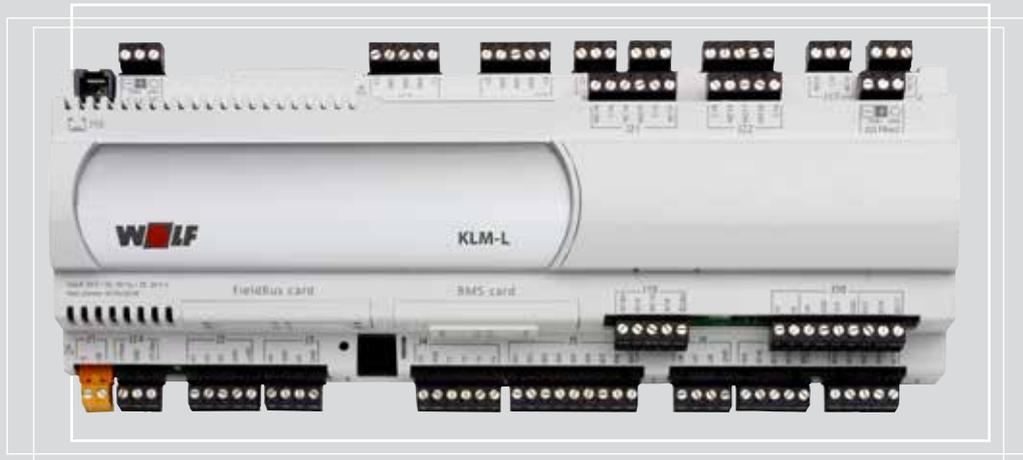

KLIMA- UND LÜFTUNGSMODUL KLM-L / KLM-XL

Die Hardware ist eine freiprogrammierbare Regelungseinheit, bestehend aus 18 digitalen und 10 analogen Eingängen sowie 18 digitalen und 6 analogen Ausgängen. Zur anwenderfreundlichen Inbetriebnahme wird die Regelung mit Hilfe des WOLF Konfigurationsassistenten bereits im Werk anlagenspezifisch und kundenindividuell vor-konfiguriert. Vom Betreiber sind nur noch die gewünschten Schaltzeiten und Sollwerte einzustellen.

Der KLM-XL ist mit einer zusätzlichen Modbus-RTU Schnittstelle on Board ausgestattet, welche zur WOLF-Portalanbindung dient.

Umgebungstemp. -25...+70°C
Abmessungen 110 x 315 x 60mm (H x B x T)
Montage Hutschienenmontage

ERWEITERUNGSMODUL KLM-E

Werden aufgrund des gewünschten Funktionsumfangs mehr Ein- oder Ausgänge benötigt als am Klima- und Lüftungsmodul zur Verfügung stehen, können bis zu 5 Erweiterungsmodule KLM-E angeschlossen werden. Ein KLM-E besteht aus 4 digitalen und 4 analogen Eingängen sowie 4 digitalen und einem analogen Ausgang. Dies bietet zudem die Möglichkeit Funktionalitäten wie z.B. Befeuchten oder eine adiabate Kühlung problemlos nachzurüsten.

Umgebungstemp. -10...+70°C
Abmessungen 110 x 70 x 60mm (H x B x T)
Montage Hutschienenmontage

ZULUFTGERÄT MIT HEIZREGISTER


ALLGEMEIN

Mit einem Zuluftgerät ist es möglich die Luft für Räume entsprechend der jeweiligen Wünsche aufzubereiten. Ein typischer Anwendungsfall für ein Zuluftgerät ist beispielsweise wenn bestimmte Stoffe nicht in die Außenwelt gelangen sollen. Das Gerät wird in diesem Fall als reines Umluftgerät betrieben. Ein weiteres Einsatzgebiet wäre um Druckverluste durch Dunstabzugshauben, Küchenabluftgeräte etc. (Unterdruck im Raum) auszugleichen.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Mit dem Zuluftgerät wird Frischluft [M1] für einen Raum zur Verfügung gestellt, welche im Winter oder während der Übergangszeit über ein Heizregister auf ein einstellbares Temperaturniveau konditioniert wird. Unterschreitet die Zulufttemperatur [B2] den eingestellten Sollwert, wird die Heizkreispumpe [M3] eingeschaltet, der Wärmeerzeuger angefordert und das Heizventil [N1] stetig geöffnet. Durch ein Frostschutzthermostat [F1] wird verhindert, dass das Heizregister bei niedrigen Außentemperaturen [B1] aufgrund von u.U. fehlender Wärmeenergie beschädigt wird. Anhand eines stufenlos regelbaren Ventilators [M2] ist die Menge der Frischluft einstellbar. Um saubere Luft zu gewährleisten ist ein Luftfilter vorhanden. Um starke Verunreinigungen des Filters zu erkennen und dadurch unnötige Druckverluste zu vermeiden ist eine Filterüberwachung [F2] vorhanden. Ein Schalldämpfer reduziert die Lärmbelastung im personenbelegten Raum.

REGELUNGSSCHEMA

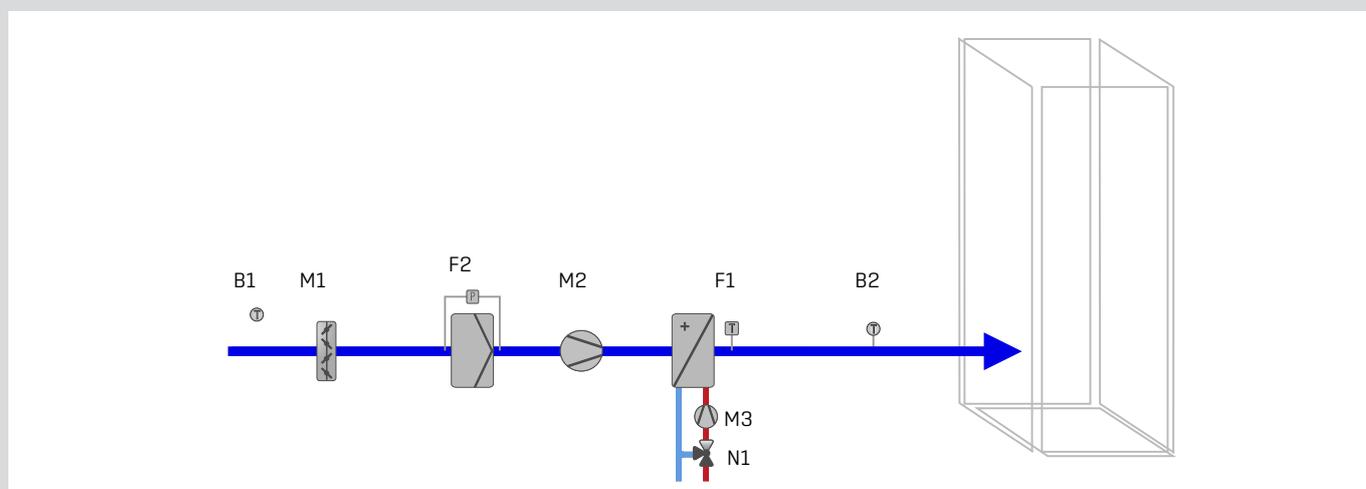

B1 Außentemperatursensor
B2 Zulufttemperatursensor

F1 Frostschutzthermostat
F2 Filterüberwachung

M1 Klappenstellmotor
M2 Ventilator Zuluft
M3 Heizkreispumpe

N1 Heizventil

ZU-/ABLUFGERÄT MIT PWT, HEIZREGISTER UND KÜHLREGISTER


ALLGEMEIN

Zu-/Abluftgeräte mit Heiz-/ Kühlregister schaffen für den Menschen eine angenehme Raumtemperatur oder die notwendigen Umgebungstemperaturen für technische Anlagen. Ein Plattenwärmetauscher, Rotationswärmetauscher oder ein Hochleistungs-Kreislaufverbundsystem sorgen wahlweise für eine Energierückgewinnung und sind heute Stand der Technik.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Bei dem ausgewählten Anlagenbeispiel erfolgt die Energierückgewinnung über einen Gegenstrom-Wärmetauscher. Hohe Rückwärmzahlen zeichnen dieses System aus. Ein weiterer nennenswerter Vorteil ist zudem, dass dieses Verfahren ohne zusätzliche Antriebsenergie auskommt. Bei der Auslegung des Heizregisters ist jedoch ein Augenmerk auf den Vereisungsschutz des Plattenwärmetauschers zu legen. Bei Außentemperaturen ab ca. -4°C sinkt aufgrund der hohen Rückwärmzahlen die Fortlufttemperatur [B4] in den Minusbereich. Es besteht die Gefahr, dass austretendes Kondensat von der Abluft gefriert und das Plattenpaket beschädigt. Der Vereisungsschutz in der Klimaregelung wirkt dem entgegen indem die Bypassklappe PWT [M3] stetig geöffnet wird und so den Außenluftstrom am Plattenpaket vorbei leitet. Filter in der Zu- und Abluft [F4 / F5] verhindern die Verschmutzung des Rekuperators. Um im Sommer zusätzlich zum Kühlbedarf einen Entfeuchtungseffekt zu erzielen, ist die Hydraulik des Kühlregisters im Anlagenschema als Umlenkschaltung dargestellt.

REGELUNGSSCHEMA

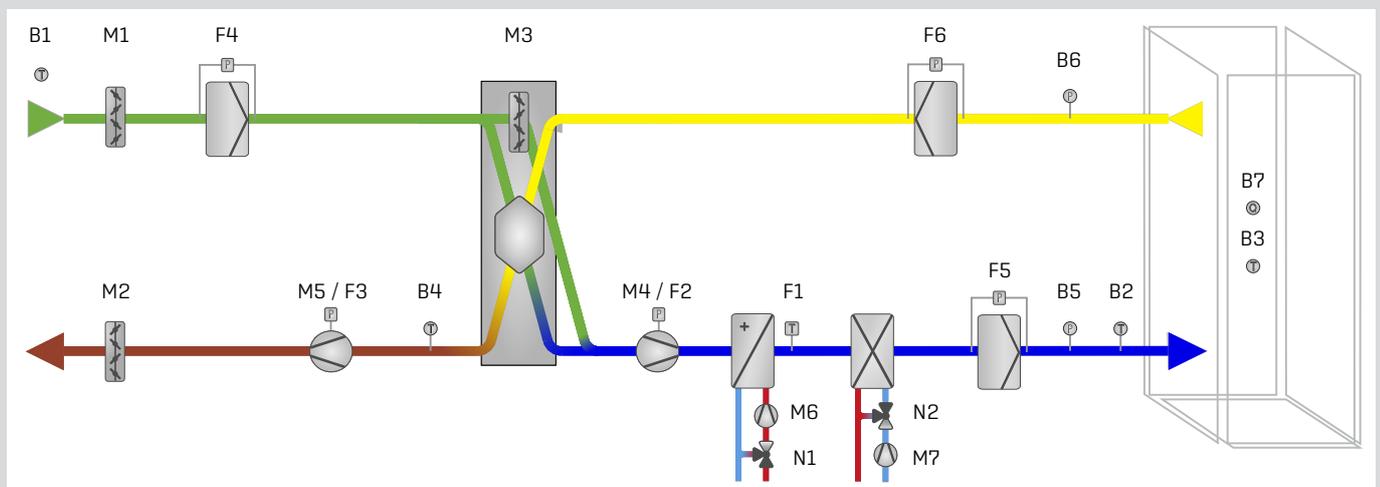

| | |
|----|-------------------------------------|
| B1 | Außentempersensor |
| B2 | Zulufttempersensor |
| B3 | Raumtempersensor |
| B4 | Vereisungtempersensor |
| B5 | Drucksensor Zuluft |
| B6 | Drucksensor Abluft |
| B7 | Luftqualitätssensor CO ₂ |

| | |
|----|-----------------------------|
| F1 | Frostschutzthermostat |
| F2 | Luftstromüberwachung Zuluft |
| F3 | Luftstromüberwachung Abluft |
| F4 | Filterüberwachung Außenluft |
| F5 | Filterüberwachung Zuluft |
| F6 | Filterüberwachung Abluft |

| | |
|----|------------------------------|
| M1 | Klappenstellmotor Außenluft |
| M2 | Klappenstellmotor Fortluft |
| M3 | Klappenstellmotor Bypass PWT |
| M4 | Ventilator Zuluft |
| M5 | Ventilator Abluft |
| M6 | Heizkreispumpe |
| M7 | Kühlkreispumpe |

| | |
|----|------------|
| N1 | Heizventil |
| N2 | Kühlventil |

ZU-/ABLUFTRÄGER MIT PWT, HEIZEN/KÜHLEN MIT WÄRMEPUMPE (INTEGRIERTE KÄLTE)


ALLGEMEIN

Bietet die Haustechnik wenig Platz für die Kälteerzeugung, besteht die Möglichkeit die Kältemaschine direkt ins Lüftungsgerät zu integrieren. So können beispielsweise externe Rückkühlwerke oder Dachkondensatoren entfallen, da die Fortluft zur Rückkühlung genutzt wird. Durch die Ausrüstung der integrierten Kälteanlage mit einer Wärmepumpenschaltung zur Umkehr des Kältekreislaufes, kann zuluftseitig in vielen Fällen auf ein weiteres Heizregister verzichtet werden. Überdies schafft diese Ausführung für klare Gewährleistungsgrenzen. Alles aus einer Hand!

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Das Beispiel zeigt eine integrierte Kälteanlage mit Wärmepumpenschaltung. D.h. Heizen und Kühlen mit nur einem Register in der Zuluft. Nicht vergessen sollte man jedoch das zweite Register in der Fortluft, welches im Kühlbetrieb als Rückkühlung der Kälteanlage und im Heizbetrieb zur Wärmerückgewinnung dient. Um die entstehende Abwärme im Kühlbetrieb ableiten zu können, ist hier ein anlagenspezifischer Volumenstrom [B6] notwendig. Speziell die Lufteintrittstemperatur an den beiden Registern ist in Kombination mit einer zusätzlichen Energierückgewinnung ein Thema und sollte bei der Planung Berücksichtigung finden, um häufige Abtauphasen zu vermeiden.

REGELUNGSSCHEMA

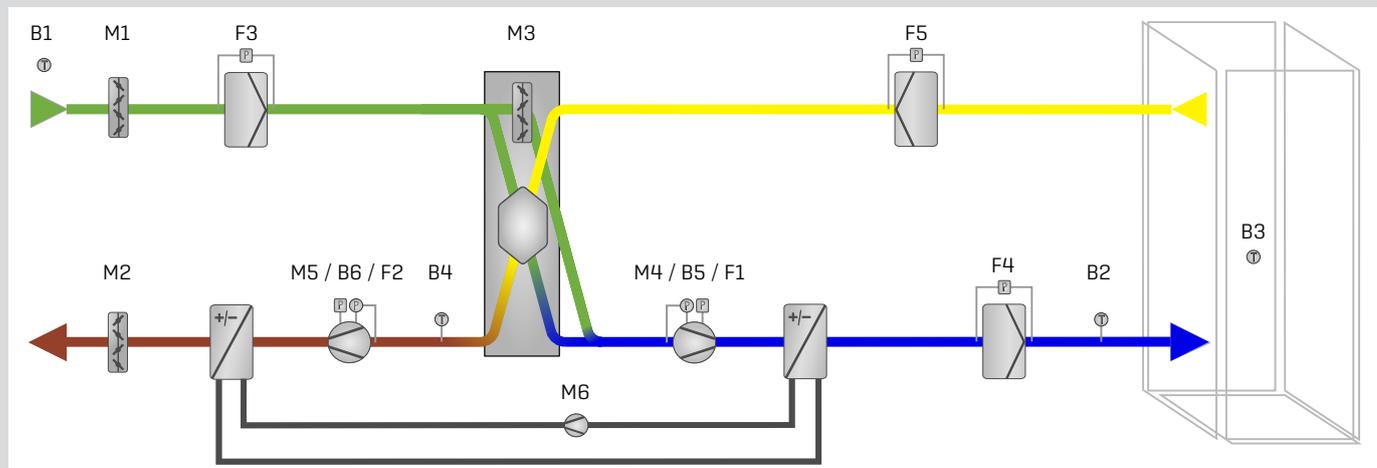

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| B1 Außentemperatursensor | F1 Luftstromüberwachung Zuluft | M1 Klappenstellmotor Außenluft |
| B2 Zulufttemperatursensor | F2 Luftstromüberwachung Abluft | M2 Klappenstellmotor Fortluft |
| B3 Raumtemperatursensor | F3 Filterüberwachung Außenluft | M3 Klappenstellmotor Bypass PWT |
| B4 Vereisungstemperatursensor | F4 Filterüberwachung Zuluft | M4 Ventilator Zuluft |
| B5 Volumenstromsensor Zuluft | F5 Filterüberwachung Abluft | M5 Ventilator Abluft |
| B6 Volumenstromsensor Abluft | | M6 Verdichter |

ZU-/ABLUFTERÄT MIT RWT, HEIZREGISTER, DIREKTVERDAMPFER UND BEFEUCHTER


ALLGEMEIN

Ein Zuluftbefeuchter wird oftmals bei der Belüftung von Wohn- und Arbeitsräumen eingesetzt um im Winter trockene Luft zu vermeiden und das Wohlbefinden von Menschen zu gewährleisten. Man unterscheidet dabei zwischen adiabaten Befeuchtern wie z.B. einem Hochdruckbefeuchter und isothermen Befeuchtern wie einem Dampfbefeuchter. Anzuführen ist, dass ein Dampfbefeuchter einen relativ hohen Energieverbrauch hat, andererseits aber sehr hygienisch ist und man in der Regel auf eine Kondensatwanne sowie einen Tropfenabscheider verzichten kann. Aus regelungstechnischer Sicht ist zu erwähnen, dass bei der isothermen Befeuchtung die Lufttemperatur annähernd gleich bleibt und nicht wie bei einem adiabaten Befeuchter abgekühlt wird.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Sinkt die Raumfeuchtigkeit [B5] unter den eingestellten Sollwert (in %r.H.), wird der Befeuchter angesteuert. Aufgrund der beschriebenen Auswirkungen auf die Zulufttemperatur wird hingegen auf die absolute Zuluftfeuchte [B4 / B2] geregelt. Diese ist temperaturunabhängig und man erreicht so ein stabiles Regelverhalten. Der Rotationswärmetauscher [M3] und das E-Heizregister [Y1] regeln parallel den Zulufttempertursollwert weiter aus. Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer [F4] schützt das E-Heizregister vor Überhitzung, sollte beispielsweise nicht genügend Luft über das Register gefördert werden.

REGELUNGSSSCHEMA

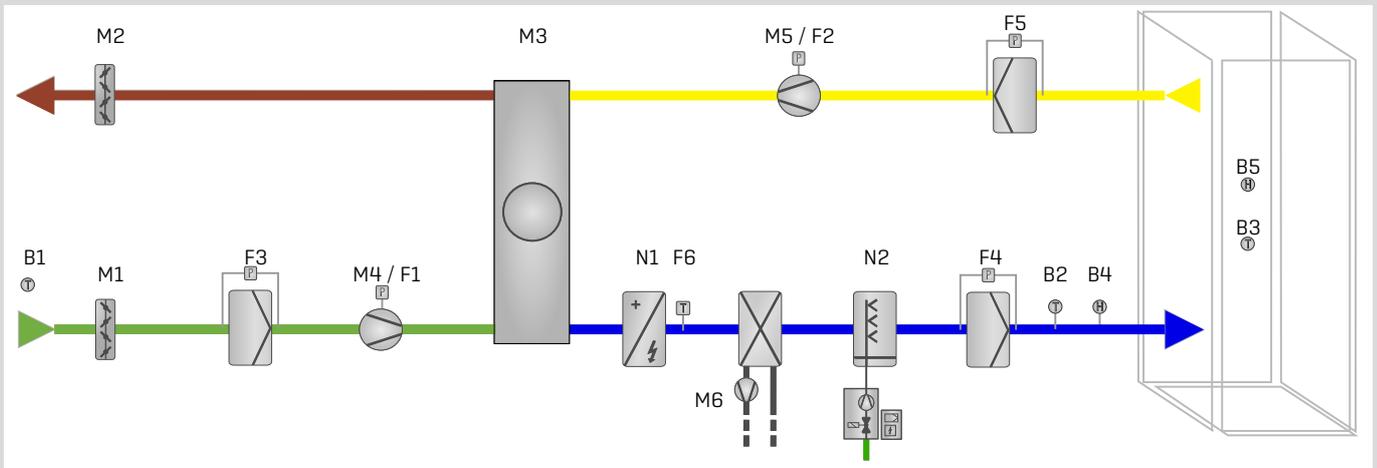

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| B1 Außentempersensor | F1 Luftstromüberwachung Zuluft | M1 Klappenstellmotor Außenluft | N1 E-Heizregister |
| B2 Zulufttempersensor | F2 Luftstromüberwachung Abluft | M2 Klappenstellmotor Fortluft | N2 Befeuchter |
| B3 Raumtempersensor | F3 Filterüberwachung Außenluft | M3 Motor RWT | |
| B4 Zuluftfeuchtesensor | F4 Filterüberwachung Zuluft | M4 Ventilator Zuluft | |
| B5 Raumfeuchtesensor | F5 Filterüberwachung Abluft | M5 Ventilator Abluft | |
| | F6 Sicherheitstemperaturbegrenzer | M6 Verdichter | |

ZU-/ABLUFTRÄGER MIT PWT, HEIZREGISTER, KÜHLREGISTER UND ADIABATER KÜHLUNG


ALLGEMEIN

Adiabate Kühlung ist ein kostengünstiges Verfahren, um Räume zu kühlen. Das Prinzip ist es, der Abluft Wärme durch Wasser Verdunstung zu entziehen und die entstandene Kühlenergie über eine Kälterückgewinnung der Zuluft zuzuführen. Die erzielbare Abkühlung der Außenluft ist somit von der verdunsteten Wassermenge auf der Abluftseite und dem Wirkungsgrad der eingesetzten Kälterückgewinnung abhängig. Energiekosten für Kühlaggregate lassen sich so stark reduzieren oder gar komplett eliminieren.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Verwendung findet in dem Anlagenbeispiel ein Frischwasserkontaktbefeuchter, welcher keine Wasseraufbereitung benötigt. Über ein Magnetventil [K1] wird der Befeuchter direkt an die Frischwasserleitung angeschlossen. Bei Kühlbedarf wird die Enthalpie der Abluft ermittelt und daraus die voraussichtliche Ablufttemperatur nach dem Befeuchter errechnet. Ist es möglich mit dieser die Außentemperatur zu kühlen, wird das Magnetventil geöffnet. Die WRG [M3] regelt infolge den Zulufttemperatursollwert aus. Reicht die adiabate Kühlenergie nicht aus, wird in Sequenz das Kühlregister angefordert. Eine Wassermengenregulierung, welche das Magnetventil modulierend ansteuert, sorgt auch bei unterschiedlichsten Volumenströmen für möglichst wenig Abwasser. Um im Winter die Druckverluste zu reduzieren, kann der Kontaktbefeuchter einfach aus dem Luftstrom „gezogen“ werden.

REGELUNGSSCHEMA

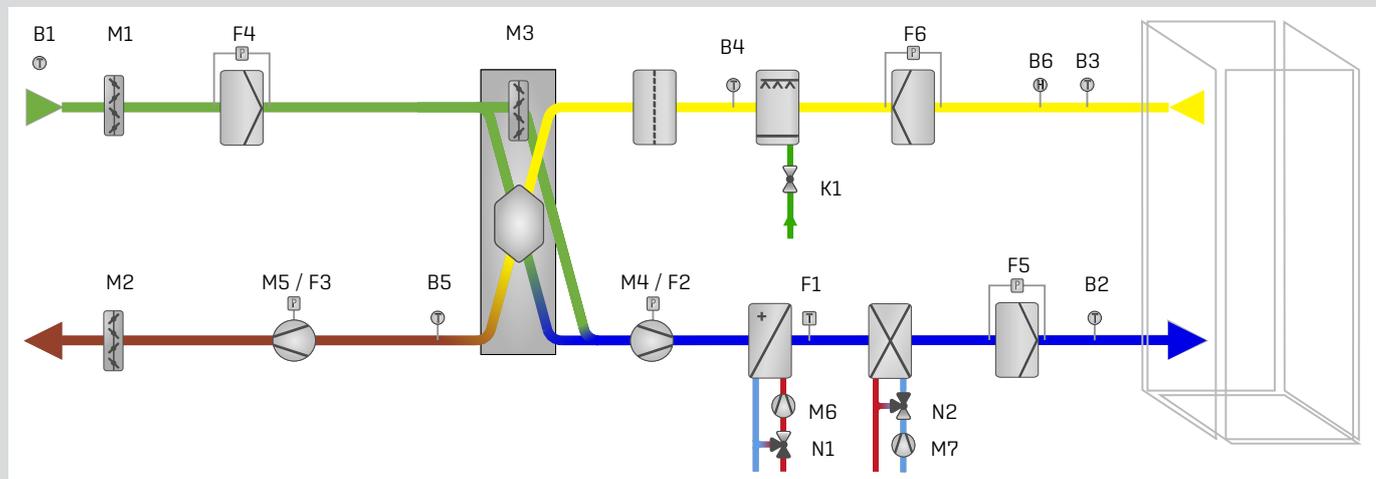

| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----|-----------------------------|----|------------------------------|----|--------------|
| B1 | Außentemperatursensor | F1 | Frostschutzthermostat | M1 | Klappenstellmotor Außenluft | N1 | Heizventil |
| B2 | Zulufttemperatursensor | F2 | Luftstromüberwachung Zuluft | M2 | Klappenstellmotor Fortluft | N2 | Kühlventil |
| B3 | Ablufttemperatursensor | F3 | Luftstromüberwachung Abluft | M3 | Klappenstellmotor Bypass PWT | K1 | Magnetventil |
| B4 | Temp.sensor nach adiab. K. | F4 | Filterüberwachung Außenluft | M4 | Ventilator Zuluft | | |
| B5 | Vereisungstemperatursensor | F5 | Filterüberwachung Zuluft | M5 | Ventilator Abluft | | |
| | | F6 | Filterüberwachung Abluft | M6 | Heizkreispumpe | | |
| | | | | M7 | Kühlkreispumpe | | |

ZU-/ABLUFTERÄT MIT PWT, HEIZREGISTER UND ENTFEUCHTUNGSFUNKTION


ALLGEMEIN

Anwendung findet die Entfeuchtungsfunktion u.a. in der Druck-, Papier- oder Textilindustrie, da diese aus produktionstechnischen Gründen auf eine gleichbleibende relative Luftfeuchtigkeit angewiesen sind. Aber auch in Laborräumen spielt ein konstantes Raumklima oftmals eine große Rolle. Die zu trocknende Luft wird über ein Kühlregister geleitet an dem überschüssiges Wasser kondensiert und abgeleitet wird. Dies geschieht sobald die Oberflächentemperatur der Lamellen die Taupunkttemperatur der Luft unterschreitet. Im Anschluss wird die trockene Luft mit einem Nachheizregister auf das gewünschte Temperaturniveau erwärmt.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Um den Kühler vor Frostschäden zu schützen und den Wirkungsgrad aufgrund eines Wasser-Glykollgemisches nicht zu verschlechtern, wurde im Beispiel ein Anlagenaufbau mit Vor- und Nacherhitzer gewählt. D.h. im herkömmlichen Heizbetrieb wird vorrangig der Vorerhitzer [N1/M7] angesteuert, im Entfeuchtungsfall der Nacherhitzer [N3/M9]. Für die beschriebenen Anwendungen wird üblicherweise auch eine Raum-Zuluftkaskadenregelung eingesetzt. Aus den Raumbedingungen [B3/B7] / Sollwerten werden ein Zulufttemperatursollwert und ein Zuluftfeuchtesollwert errechnet. Ähnlich wie bei der Befeuchtung regelt der Kühler in diesem Fall den absoluten Zuluftfeuchtesollwert aus, der Nacherhitzer den Zulufttemperatursollwert. Eine Umluftklappe [M3] kann optional in Abhängigkeit der Außenluftbedingungen [B1/B5] enthalpiegesteuert angesteuert werden.

REGELUNGSSCHEMA

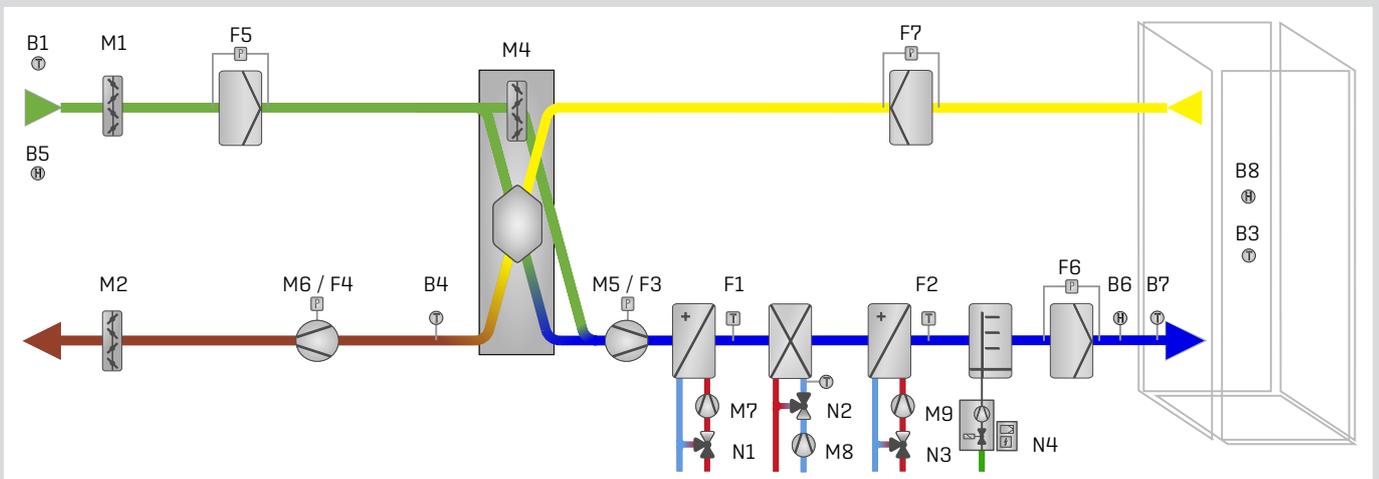

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| B1 Außentemperatursensor | F1 Frostschutzthermostat Vorerh. | M1 Klappenstellmotor Außenluft | N1 Heizventil Vorerhitzer |
| B2 Zulufttemperatursensor | F2 Frostschutzthermostat Nacherh. | M2 Klappenstellmotor Fortluft | N2 Kühlventil |
| B3 Raumtemperatursensor | F3 Luftstromüberwachung Zuluft | M3 Klappenstellmotor Umluft | N3 Heizventil Nacherhitzer |
| B4 Vereisungstemperatursensor | F4 Luftstromüberwachung Abluft | M4 Klappenstellmotor Bypass PWT | N4 Befeuchter |
| B5 Außenfeuchtesensor | F5 Filterüberwachung Außenluft | M5 Ventilator Zuluft | |
| B6 Zuluftfeuchtesensor | F6 Filterüberwachung Zuluft | M6 Ventilator Abluft | |
| B7 Zulufttemperatursensor | F7 Filterüberwachung Abluft | M7 Heizkreispumpe Vorerhitzer | |
| B8 Raumluftfeuchtesensor | | M8 Kühlkreispumpe | |
| B9 Taupunkttemperatursensor | | M9 Heizkreispumpe Nacherhitzer | |

ZU-/ABLUFTGERÄT FÜR SCHWIMMBÄDER


ALLGEMEIN

Für den Schutz der Bausubstanz sowie für ein Wohlgefühl der Badegäste zu sorgen ist die Kernaufgabe dieser Gerätebaureihe. Bei der Auslegung ist vor allem die Wasserverdunstung zu betrachten, da ansonsten schnell die Schwülegrenze in der Schwimmhalle überschritten werden kann. Eine zu hohe Feuchtigkeit kann sich zudem an kalten Oberflächen niederschlagen und zu Schimmel und Korrosion führen. Um die Beckenwasserverdunstung so gering wie möglich zu halten, sollte die Raumtemperatur 2-4K über der Wassertemperatur liegen.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Die im Bad verdunstete Wassermenge wird im Badebetrieb oder Ruhebetrieb über die Abluft abgeführt, über die WRG und dem Verdampfer entfeuchtet und der Außenluft teilweise wieder zugeführt (M3) oder komplett mit trockener Außenluft (M1 / M2) ersetzt. Die entstandene Abwärme bei aktiver Entfeuchtung wird in diesem Anlagenbeispiel aufgrund der integrierten Kälte direkt wieder in die Zuluft eingebracht. Infolge dessen wird während des Badebetriebs keine zusätzliche Heizenergie benötigt. Im reinem Heizbetrieb wird die Umluftklappe (M4) geöffnet und das Nachheizregister angefordert. Der Direktverdampfer und die WRG sind während dieser Betriebsart deaktiviert.

REGELUNGSSCHEMA

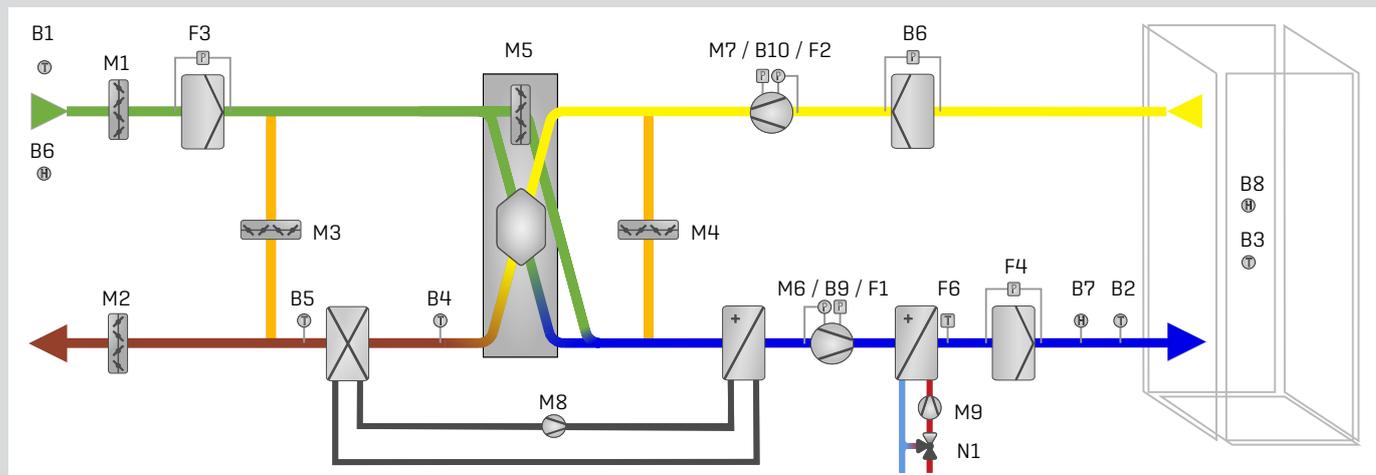

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| B1 Außentemperatursensor | F1 Luftstromüberwachung Zuluft | M1 Klappenstellmotor Außenluft | N1 Heizventil Nacherhitzer |
| B2 Zulufttemperatursensor | F2 Luftstromüberwachung Abluft | M2 Klappenstellmotor Fortluft | |
| B3 Raumlufttemperatursensor | F3 Filterüberwachung Außenluft | M3 Klappenst. Umluft Badebetrieb | |
| B4 Vereisungstemperatursensor | F4 Filterüberwachung Zuluft | M4 Klappenst. Umluft Heizbetrieb | |
| B5 Taupunkttemperatursensor | F5 Filterüberwachung Abluft | M5 Klappenstellmotor Bypass PWT | |
| B6 Außenfeuchtesensor | F6 Frostschutzthermostat Nacherh. | M6 Ventilator Zuluft | |
| B7 Zuluftfeuchtesensor | | M7 Ventilator Abluft | |
| B8 Raumfeuchtesensor | | M8 Verdichter | |
| B9 Volumenstromsensor Zuluft | | M9 Heizkreispumpe Nacherhitzer. | |
| B10 Volumenstromsensor Abluft | | | |

ZU-/ABLUFTRERÄT MIT HOCHLEISTUNGS-KVS


ALLGEMEIN

Ein Kreislauf-Verbund-System vermeidet aufgrund der vollständigen Trennung des Zu- und Abluftstromes sicher die Übertragung von Keimen, Schadstoffen, Feuchtigkeit oder Gerüchen und bietet sich daher bei Liegenschaften mit hohen hygienischen Anforderungen an. Einsatz findet es zudem, wenn aus baulichen Gründen das Zu- und Abluftgerät getrennt aufgestellt werden muss. Ein eigener Schaltschrank an der Pumpenstation gewährleistet während dem Betrieb eine maximale Effizienz. In Verbindung mit einer WOLF-Klimaregelung lassen sich beide über Bus verbinden, was Sensoren spart und den Verdrahtungsaufwand vor Ort reduziert.

BESCHREIBUNG ANLAGENBEISPIEL

Bei Anforderung regelt eine Hocheffizienzpumpe (M1) das Wärmekapazitätsstromverhältnis von Luft (B4 und B5) zu Sole (B11) aus. Zur genauen Berechnung ist dazu der Glykolanteil in der Regelung einstellbar. Bei Vereisungsgefahr wird die Solemenge stetig am Zuluftregister vorbei geleitet (N1), sodass am Abluftregister das Temperaturniveau (B6) steigt.

REGELUNGSSCHEMA

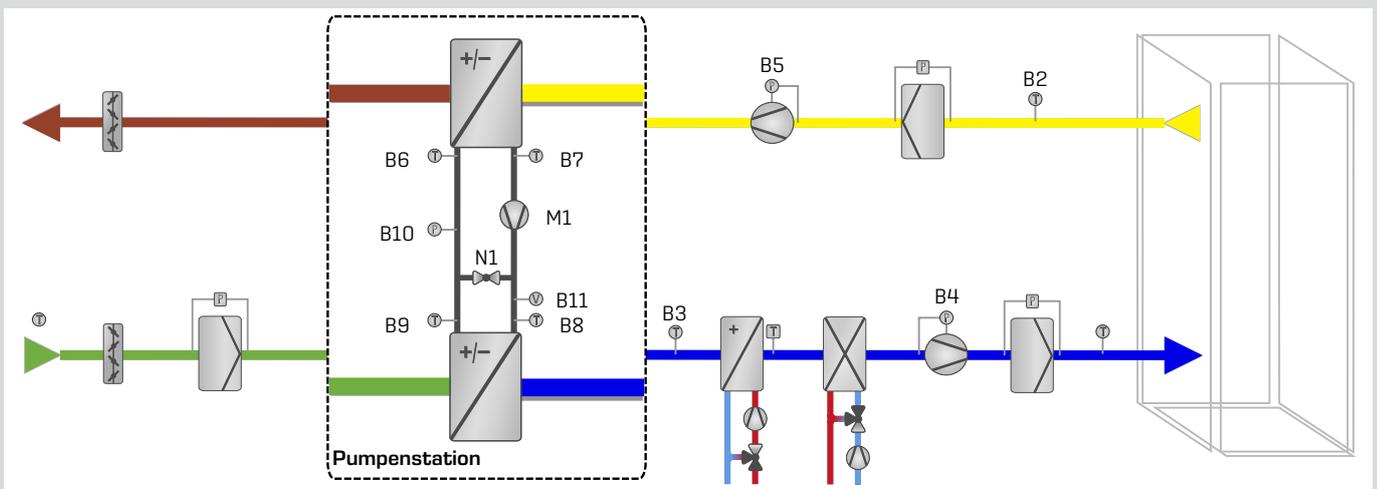

B1 Außentempersensur
B2 Ablufttempersensur
B3 Zulufttempersensur nach WRG
B4 Volumenstrom Zuluft
B5 Volumenstrom Abluft
B6 Soletempersensur vor Abluftregister
B7 Soletempersensur nach Abluftregister
B8 Soletempersensur vor Zuluftregister
B9 Soletempersensur nach Zuluftregister
B10 Systemdruck KVS
B11 Durchfluss KVS

M1 Pumpe KVS

N1 Bypassventil für Vereisungsschutz

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

SPRACHEN

Laut Maschinenrichtlinie DIN EN 60204 sind alle benötigten Anleitungen innerhalb der EU in Landessprache zu liefern. Landesspezifische Normen, Verordnungen oder evtl. Zulassungen sind vom Export oder der jeweiligen Niederlassung zu klären und zu benennen. Ohne zusätzliche Anforderungen werden Schaltschränke ausschließlich nach EU-Standard konstruiert und gebaut.

VERFÜGBARE SPRACHEN:

DE, DK, ES, FR, GB, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RU, HU, CZ, SK, RO, HR, EE *

* DE=Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg
DK=Dänemark | ES=Spanien | FR=Frankreich, Luxemburg, Belgien
GB=Großbritannien, Malta, Irland, Zypern | IT=Italien | LT=Litauen | LV=Lettland
NL=Niederlande, Belgien | PL=Polen | PT=Portugal | RU=Russland | HU=Ungarn
CZ=Tschechien | SK=Slowakei | RO=Rumänien | HR=Kroatien | EE=Estland

ANLAGENART

Zuluftanlage oder Zu-/Abluftanlage

LUFTKLAPPEN

Mischluftklappen, Misch- / Zu- / Abluftklappen, Außen- / Fortluftklappen, Zu- / Abluftklappe, Außen- / Abluftklappe, CRL-Klappensystem

MISCHLUFTKLAPPEN

Ein analoges Ausgangssignal 0-10V für alle stufenlosen Stellantriebe
(Der Wirksinn der Umluftklappe ist invertiert zu allen anderen Klappen einzustellen)

MISCH- / ZU- / ABLUFTKLAPPEN

Ein analoges Ausgangssignal 0-10V für alle stufenlosen Stellantriebe
(Der Wirksinn der Umluftklappe ist invertiert zu allen anderen Klappen einzustellen)
in digitaler Ausgang 230V AC für alle Stellantriebe Auf-/Zu

AUSSEN- / FORTLUFTKLAPPE

Ein digitaler Ausgang 230V AC für alle Stellantriebe Auf-/Zu

ZU- / ABLUFTKLAPPE

Ein digitaler Ausgang 230V AC für alle Stellantriebe Auf-/Zu

AUSSEN- / ABLUFTKLAPPE

Ein digitaler Ausgang 230V AC für alle Stellantriebe Auf-/Zu

CRL-KLAPPENSYSTEM

Zwei analoge Ausgänge 0-10V für Außen-/Fortluftklappe und Umluftklappe

FILTER

Außenluftfilter, Zuluftfilter, Abluftfilter, Außen- / Zuluftfilter, Zu- / Abluftfilter, Außen- / Abluftfilter, Außen- / Zu- / Abluftfilter

AUSSENLUFTFILTER

Ein digitaler Eingang inkl. Störmeldung

| | |
|------------------------------|--|
| ZULUFTFILTER | Ein digitaler Eingang inkl. Störmeldung |
| AUSSEN- / ZULUFTFILTER | Zwei digitale Eingänge mit jeweiliger Störmeldung |
| ZU- / ABLUFTFILTER | Zwei digitale Eingänge mit jeweiliger Störmeldung |
| AUSSEN- / ABLUFTFILTER | Zwei digitale Eingänge mit jeweiliger Störmeldung |
| AUSSEN- / ZU- / ABLUFTFILTER | Drei digitale Eingänge mit jeweiliger Störmeldung |
| VENTILATOREN | Stufenlos, Druckregelung, Volumenstromregelung |
| STUFENLOS | EC-Motor oder Ansteuerung über Frequenzumformer Betriebsanzeige und Störmeldung Freigabekontakt potentialfrei (max. 2A) Steuersignal 0-10V entspricht 0-100% |
| DRUCKREGELUNG | EC-Motor oder Ansteuerung über Frequenzumformer Betriebsanzeige und Störmeldung Freigabekontakt potentialfrei (max. 2A) Steuersignal 0-10V Sollwerteingabe in Pascal (max. 5000 Pa) |
| VOLUMENSTROMREGELUNG | EC-Motor oder Ansteuerung über Frequenzumformer Betriebsanzeige und Störmeldung Freigabekontakt potentialfrei (max. 2A) Steuersignal 0-10V Sollwerteingabe in m ³ /h (max. 120.000m ³ /h) |
| WÄRMERÜCKGEWINNUNG | Plattenwärmetauscher, Rotationswärmetauscher, Kreislauf-Verbundsystem ohne Einspeisung, Kreislauf-Verbundsystem ohne Einspeisung, Kreislauf-Verbundsystem mit Wärmeeinspeisung, Kreislauf-Verbundsystem mit Kälteeinspeisung, Kreislauf-Verbundsystem mit Wärme/-Kälteeinspeisung, |
| PLATTENWÄRMETAUSCHER | Ein analoges Ausgangssignal 0-10V zur Ansteuerung der Bypassklappe Vereisungstemperatursensor Betriebsanzeige |

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

| | |
|---|---|
| <p>ROTATIONSWÄRMETAUSCHER</p> | <p>Freigabekontakt potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Ansteuerung des Rotors Betriebsanzeige und Störmeldung</p> |
| <p>KREISLAUF-VERBUNDSYSTEM OHNE EINSPEISUNG (H-KVS)</p> | <p>Freigabekontakt KVS potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Leistungsanforderung WRG Betriebsanzeige und Störmeldung</p> |
| <p>KREISLAUF-VERBUNDSYSTEM MIT WÄRMEEINSPEISUNG (H-KVS)</p> | <p>Freigabekontakt KVS potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Leistungsanforderung WRG Freigabekontakt Heizanforderung potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Heizanforderung Betriebsanzeige und Störmeldung</p> |
| <p>KREISLAUF-VERBUNDSYSTEM MIT WÄRME-/KÄLTTEEINSPEISUNG (H-KVS)</p> | <p>Freigabekontakt KVS potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Leistungsanforderung WRG Freigabekontakt Kühlanforderung potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Kühlanforderung Betriebsanzeige und Störmeldung</p> |
| <p>KREISLAUF-VERBUNDSYSTEM MIT WÄRME-/KÄLTTEEINSPEISUNG (H-KVS)</p> | <p>Freigabekontakt KVS potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Leistungsanforderung WRG Freigabekontakt Heizanforderung potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Heizanforderung Freigabekontakt Kühlanforderung potentialfrei (max. 2A) Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Kühlanforderung Betriebsanzeige und Störmeldung</p> |
| <p>VORHEIZREGISTER</p> | <p>Pumpen-Warmwasserregister, E-Heizregister 1-stufig, Heizregister 2-stufig, Heizregister 3-stufig, Heizregister 4-stufig, Heizregister 5-stufig, Heizregister stufenlos, KGWO, Wärmepumpe, Klima-Split-System, Change-Over-Register</p> |
| <p>PUMPEN-WARMWASSERREGISTER</p> | <p>Pumpenansteuerung 230V/2A oder 400V mit Betriebsanzeige Wählbare Betriebsarten: bei Heizbedarf, Dauerbetrieb, über Außentemperatur Heizventilansteuerung über 0-10V Anforderung Wärmeerzeuger über potentialfreien Kontakt (max. 2A), wenn Pumpe ein Frostschutzthermostat</p> |
| <p>E-HEIZREGISTER 1-STUFIG</p> | <p>Ansteuerung über einen digitalen Ausgang (400V, max. 40kW) Temperaturwächter zum Schutz vor thermischer Überhitzung Sicherheitstemperaturbegrenzer mit mechanischer Entriegelung Betriebsanzeige; Störmeldung von TW und STB</p> |
| <p>E-HEIZREGISTER 2-STUFIG</p> | <p>Ansteuerung über zwei digitale Ausgänge (400V, max. 40kW) Temperaturwächter zum Schutz vor thermischer Überhitzung Sicherheitstemperaturbegrenzer mit mechanischer Entriegelung Betriebsanzeige der aktiven Stufen; Störmeldung von TW und STB</p> |

E-HEIZREGISTER 3-STUFIG

Ansteuerung über drei digitale Ausgänge (400V, max. 40kW)
Temperaturwächter zum Schutz vor thermischer Überhitzung
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit mechanischer Entriegelung
Betriebsanzeige der aktiven Stufen; Störmeldung von TW und STB

E-HEIZREGISTER 4-STUFIG

Ansteuerung über drei digitale Ausgänge (400V, max. 40kW)
(binär kodiert; optional mit vier digitalen Ausgängen)
Temperaturwächter zum Schutz vor thermischer Überhitzung
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit mechanischer Entriegelung
Betriebsanzeige der aktiven Stufen; Störmeldung von TW und STB

E-HEIZREGISTER 5-STUFIG

Ansteuerung über drei digitale Ausgänge (400V, max. 40kW)
(binär kodiert; optional mit fünf digitalen Ausgängen)
Temperaturwächter zum Schutz vor thermischer Überhitzung
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit mechanischer Entriegelung
Betriebsanzeige der aktiven Stufen; Störmeldung von TW und STB

E-HEIZREGISTER STUFENLOS

Freigabekontakt potentialfrei (max. 2A)
Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Leistungssteuerung
Temperaturwächter zum Schutz vor thermischer Überhitzung
Sicherheitstemperaturbegrenzer mit mechanischer Entriegelung
Betriebsanzeige der aktiven Stufen; Störmeldung von TW und STB

KGWO

Freigabe Brenner
Analoges Ausgangssignal 0-10V zur Ansteuerung der Bypassklappe
Brennerthermostat zum Schutz vor thermischer Überhitzung
Kontakt zum Nachlauf des Ventilators zum Schutz vor thermischer Überhitzung im Ausschaltpunkt
Betriebsanzeige sowie Störmeldung des Brenner's

WÄRMEPUMPE

Freigabekontakt Heizen
Freigabekontakt Kühlen
Ein oder zwei analoge Ausgangssignale 0-10V zur Heiz- / Kühlanforderung (wahlweise)
Betriebsanzeige sowie Störmeldung der Wärmepumpe

CLIMA-SPLIT-SYSTEM

Freigabekontakt
Kontakt zur Betriebsartenwahl Heizen/Kühlen
Ein analoges Ausgangssignal 0-10V zur Heiz- / Kühlanforderung
Stör- und Abtaumeldekontakt der Split-Einheit sowie ein analoger Eingang zur Erfassung der Temperatur nach der WRG

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

| | |
|----------------------------|--|
| CHANGE-OVER-REGISTER | Freigabekontakt Heizen Freigabekontakt Kühlen Digitaler Ausgang für Sekundarkreispumpe mit Nachlaufzeit zur Nutzung der Restenergie Optional Digitaler Ausgang für zweite Sekundarkreispumpe (wenn vorhanden: Sekundarkreispumpe 1 für Heizen / Sekundarkreispumpe 2 für Kühlen) Ein analoges Ausgangssignal 0-10V zur Heiz- / Kühlanforderung Störeingang für Pumpenstörung und Frostschutzthermostat |
| NACHHEIZREGISTER | Pumpen-Warmwasserregister, E-Heizregister* [1-stufig, 2-stufig, 3-stufig, 4-stufig, 5-stufig oder stufenlos] * wird als Vorheizregister ein E-Heizregister gewählt, ist als Nachheizregister kein weiteres E-Heizregister möglich. Hinweis: Beschreibungen der Komponenten, siehe Vorheizregister |
| KÜHLREGISTER | Pumpen-Kaltwasserregister, Direktverdampfer 1-stufig, Direktverdampfer 2-stufig, Direktverdampfer stufenlos, Wärmepumpe, Klima Split, Change Over |
| PUMPEN-KALTWASSERREGISTER | Pumpenansteuerung 230V/2A mit Betriebsanzeige Wählbare Betriebsarten: bei Kühlbedarf oder Dauerbetrieb Kühlventilansteuerung über 0-10V Anforderung Kälteerzeuger zweistufig über potentialfreie Kontakte (max. 2A) |
| DIREKTVERDAMPFER 1-STUFIG | Ansteuerung des Direktverdampfers über einen potentialfreien Kontakt (max. 2A) Betriebsanzeige und Störmeldekontakt Mindestlaufzeit und Ausschaltsperrzeit einstellbar Arbeitsbereich über Außentemperatur- und Zulufttemperaturgrenzwert einstellbar |
| DIREKTVERDAMPFER 2-STUFIG | Ansteuerung des Direktverdampfers über zwei potentialfreie Kontakte (max. 2A), je nach Leistungsbedarf Betriebsanzeige und Störmeldekontakt Mindestlaufzeit und Ausschaltsperrzeit einstellbar Arbeitsbereich über Außentemperatur- und Zulufttemperaturgrenzwert einstellbar |
| DIREKTVERDAMPFER STUFENLOS | Ansteuerung des Direktverdampfers über 0-10V + Freigabekontakt Betriebsanzeige und Störmeldekontakt Mindestlaufzeit und Ausschaltsperrzeit einstellbar Arbeitsbereich über Außentemperatur- und Zulufttemperaturgrenzwert einstellbar |
| WÄRMEPUMPE | Freigabekontakt Heizen Freigabekontakt Kühlen Ein oder zwei analoge Ausgangssignale 0-10V zur Heiz-/Kühlanforderung (wahlweise) Betriebsanzeige sowie Störmeldung der Wärmepumpe |

| | |
|--------------------------------------|--|
| CLIMA-SPLIT-SYSTEM | Freigabekontakt Kontakt zur Betriebsartenwahl Heizen/Kühlen Ein analoges Ausgangssignal 0-10V zur Heiz- / Kühlanforderung Stör- und Abtaumeldekontakt der Split-Einheit sowie ein analoger Eingang zur Erfassung der Temperatur nach der WRG |
| CHANGE-OVER-REGISTER | Freigabekontakt Heizen Freigabekontakt Kühlen Digitaler Ausgang für Sekundarkreispumpe mit Nachlaufzeit zur Nutzung der Restenergie Optional Digitaler Ausgang für zweite Sekundarkreispumpe (wenn vorhanden: Sekundarkreispumpe 1 für Heizen / Sekundarkreispumpe 2 für Kühlen) Ein analoges Ausgangssignal 0-10V zur Heiz- / Kühlanforderung Störeingang für Pumpenstörung und Frostschutzthermostat |
| ADIABATE KÜHLUNG | Frischwasserkontaktbefeuchter, Umlaufkontaktbefeuchter, Hochdruckbefeuchter |
| FRISCHWASSERKONTAKTBEFEUCHTER | Digitaler Ausgang zur Ansteuerung des Zulaufventiles [24VDC] Digitaler Ausgang für ein Ablaufventil zur Entleerung der Wasserzuleitung Ablufttemperatur- und Abluftfeuchtesensor zur Berechnung der Enthalpie in der Abluft Ablufttemperatursensor nach der adiabaten Kühlung zur Funktionskontrolle Betriebsanzeige; Störmeldung bei fehlender Kühlleistung |
| UMLAUFKONTAKTBEFEUCHTER | Ansteuerung der Zirkulationspumpe 230V oder 24V Digitaler Ausgang für ein Zulaufventil [24VDC] Digitaler Ausgang für ein Ablaufventil zur Entleerung der Wasserzuleitung [24VDC] Digitaler Ausgang für ein Ablaufventil zur Entleerung der Wanne [24VDC] Ablufttemperatur- und Abluftfeuchtesensor zur Berechnung der Enthalpie in der Abluft Ablufttemperatursensor nach der adiabaten Kühlung zur Funktionskontrolle Betriebsanzeige; Störmeldung bei fehlender Kühlleistung |
| HOCHDRUCKBEFEUCHTER | Freigabekontakt für Hochdruckbefeuchter Eingang für Störung, Wartung und Betrieb des Befeuchters Eingang für Anforderung zum Trocknungsnachlauf Ablufttemperatur- und Abluftfeuchtesensor zur Berechnung der Enthalpie in der Abluft Ablufttemperatursensor nach der adiabaten Kühlung zur Funktionskontrolle |
| BEFEUCHTER | Isotherm, Adiabatisch |
| ISOTHERM (DAMPFBEFEUCHTER) | Ansteuerung über 0-10V + Freigabekontakt Eingang für Störung, Wartung und Betrieb des Befeuchters Eingang für Anforderung zum Trocknungsnachlauf Mindestansteuerung des Befeuchters einstellbar Arbeitsbereich außentemperaturabhängiger definierbar |

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA

KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| ADIABATISCH (HOCHDRUCKBEFEUCHTER) | Ansteuerung über 0-10V + Freigabekontakt Eingang für Störung, Wartung und Betrieb des Befeuchters Eingang für Anforderung zum Trocknungsnachlauf Mindestansteuerung des Befeuchters einstellbar Arbeitsbereich außentemperaturabhängiger definierbar Vorrang für Temperaturregelung einstellbar |
| REGELART TEMPERATUR | Zulufttemperaturregelung, Raum-Zuluftkaskade, Abluft-Zuluftkaskade |
| ZULUFTTEMPERATURREGELUNG | Sollwerteingabe bezogen auf die Zulufttemperatur Eingang für einen Zulufttemperatursensor (NTC5k) |
| RAUM-ZULUFTKASKADE | Sollwerteingabe bezogen auf die Raumtemperatur Eine Kaskadenregelung errechnet die notwendigen Zuluftbedingungen zum Erreichen der gewünschten Raumtemperatur Eingang für einen Raumtemperatursensor (NTC5k) Eingang für einen Zulufttemperatursensor (NTC5k) |
| ABLIFT-ZULUFTKASKADE | Sollwerteingabe bezogen auf die Ablufttemperatur Eine Kaskadenregelung errechnet die notwendigen Zuluftbedingungen zum Erreichen der gewünschten Ablufttemperatur Eingang für einen Ablufttemperatursensor (NTC5k) Eingang für einen Zulufttemperatursensor (NTC5k) |
| REGELART FEUCHTIGKEIT | Zulufttemperaturregelung, Raum-Zuluftkaskade, Abluft-Zuluftkaskade |
| ZULUFTFEUCHTEREGELUNG | Sollwerteingabe [% r.H.] bezogen auf die Zuluftfeuchtigkeit Eingang für einen Zuluftfeuchtigkeitssensor (4-20mA) Ermittlung der absoluten Zuluftfeuchtigkeit [g/kg] |
| RAUM-ZULUFTKASKADE | Sollwerteingabe [% r.H.] bezogen auf die Raumfeuchtigkeit Eine Kaskadenregelung errechnet die notwendigen Zuluftbedingungen zum Erreichen der gewünschten Raumfeuchtigkeit Eingang für einen Raumfeuchtigkeitssensor (4-20mA) Eingang für einen Zuluftfeuchtigkeitssensor (4-20mA) Eingang für einen Raumtemperatursensor (NTC5k) Eingang für einen Zulufttemperatursensor (NTC5k) Bezugstemperatur für Feuchtesollwert einstellbar (Raumsolltemperatur / Raumisttemperatur) |

ABLUFT-ZULUFTKASKADE

Sollwerteingabe [% r.H.] bezogen auf die Abluftfeuchtigkeit
Eine Kaskadenregelung errechnet die notwendigen Zuluftbedingungen zum Erreichen der gewünschten Abluftfeuchtigkeit
Eingang für einen Abluftfeuchtigkeitssensor (4-20mA)
Eingang für einen Zuluftfeuchtigkeitssensor (4-20mA)
Eingang für einen Ablufttemperatursensor (NTC5k)
Eingang für einen Zulufttemperatursensor (NTC5k)
Bezugstemperatur für Feuchtesollwert einstellbar (Abluft Solltemperatur / Abluftisttemperatur)

GEBÄUDELEITTECHNIK

BACnet, Modbus, KNX, LON Works, Ethernet

BACNET

Schnittstellenkarte zur Einbindung in ein bestehendes BACnet-Netzwerk
BACnet Device Profile: BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)
Data-Sharing BIBB's: DS-RP-B; DS-RPM-B; DS-WP-B; DS-WPM-B; DS-COV-B; DS-COVP-B; Data Link Layer: BACnet IP

MODBUS

Schnittstellenkarte zur Einbindung in ein bestehendes Modbus (RTU)-Netzwerk
8 Datenbits, Stoppbits einstellbar (1/2), Parität einstellbar (None/ Even/ Odd)
Maximale Baudrate: 19200 bit/s

KNX

Schnittstellenkarte zur Einbindung in ein bestehendes KNX-Netzwerk
Plugin für ETS4 und ETS5 unter www.wolf.eu

LON WORKS

Schnittstellenkarte zur Einbindung in ein bestehendes LON Works-Netzwerk

ETHERNET

Schnittstellenkarte zur Einbindung in ein bestehendes LAN-Netzwerk
Mit integriertem Webserver
Zur einfachen Fernüberwachung über herkömmliche Browser
(Internet Explorer, Chrome, Firefox oder Safari)

BRANDSCHUTZKLAPPE

Je nach Konfiguration stehen bis zu 21 Eingänge zum Anschluss einer Brandschutzklappe zur Verfügung.1-21

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA FELDGERÄTE

VENTILE



| | |
|----------------------|---|
| Gehäuseteile | Rotguß |
| Sitz / Schließkörper | CrNi-Stahl |
| Kennlinie | linear |
| Leckverlust | 0...0,02% vom kVS -Wert |
| Gewindeanschluß | Ventil ISO 228/1, Verschraubung ISO 7/1 |
| Nennhub | 5,5mm |
| Betriebsdruck | max. 1600 kPa [16 bar] |

Zulässige Medien

- Wasser von 2...110°C, kurzzeitig 120°C
Heizwasser (Brauchwasser); Kühlwasser (Netzwasser)
- Wasser mit Zusätzen
Sauerstoffbindende Aufbereitungsmittel; Glycol, max. 50% [als Frostschutz]

| TYP | DN | | K _{vs} -Wert m ³ /h | Stellverhältnis K _{vs} /K _{vr} | Δp _{max} kPa |
|-----------------|------|----|--|---|--------------------------|
| | Zoll | mm | | | |
| VXP 459.10-0.63 | G½" | 10 | 0,63 | >50 | 400 |
| VXP 459.10-1 | G½" | 10 | 1 | >50 | 400 |
| VXP 459.10-1.6 | G½" | 10 | 1,6 | >50 | 400 |
| VXP 459.15-2.5 | G¾" | 15 | 2,5 | >50 | 350 |
| VXP 459.20-4 | G1" | 20 | 4 | >50 | 350 |
| VXP 459.25-6.3 | G1¼" | 25 | 6,3 | >50 | 300 |
| VXP 459.25-10 | G1½" | 25 | 10 | >100 | 300 |
| VXP 459.32-16 | G2" | 32 | 16 | >100 | 175 |
| VXP 459.40-25 | G2¼" | 40 | 25 | >100 | 75 |

Hinweis: Größere Ventile auf Anfrage


Verschraubungsset als Zubehör

Auf Kundenwunsch kann ein Verschraubungsset zum Anschluß des Dreiweeventils an Rohrleitungen geliefert werden.

AUSLEGUNG

Um eine gute Regelcharakteristik des Ventils zu erreichen, ist nach Möglichkeit eine Druckdifferenz (Δp_v) zwischen 8-25 kPa zu wählen.

Beispiel: Bei einem angenommenen Wasserdurchsatz von 0,3 m³/h ist das Ventil VXP 459.10-1 einzusetzen.

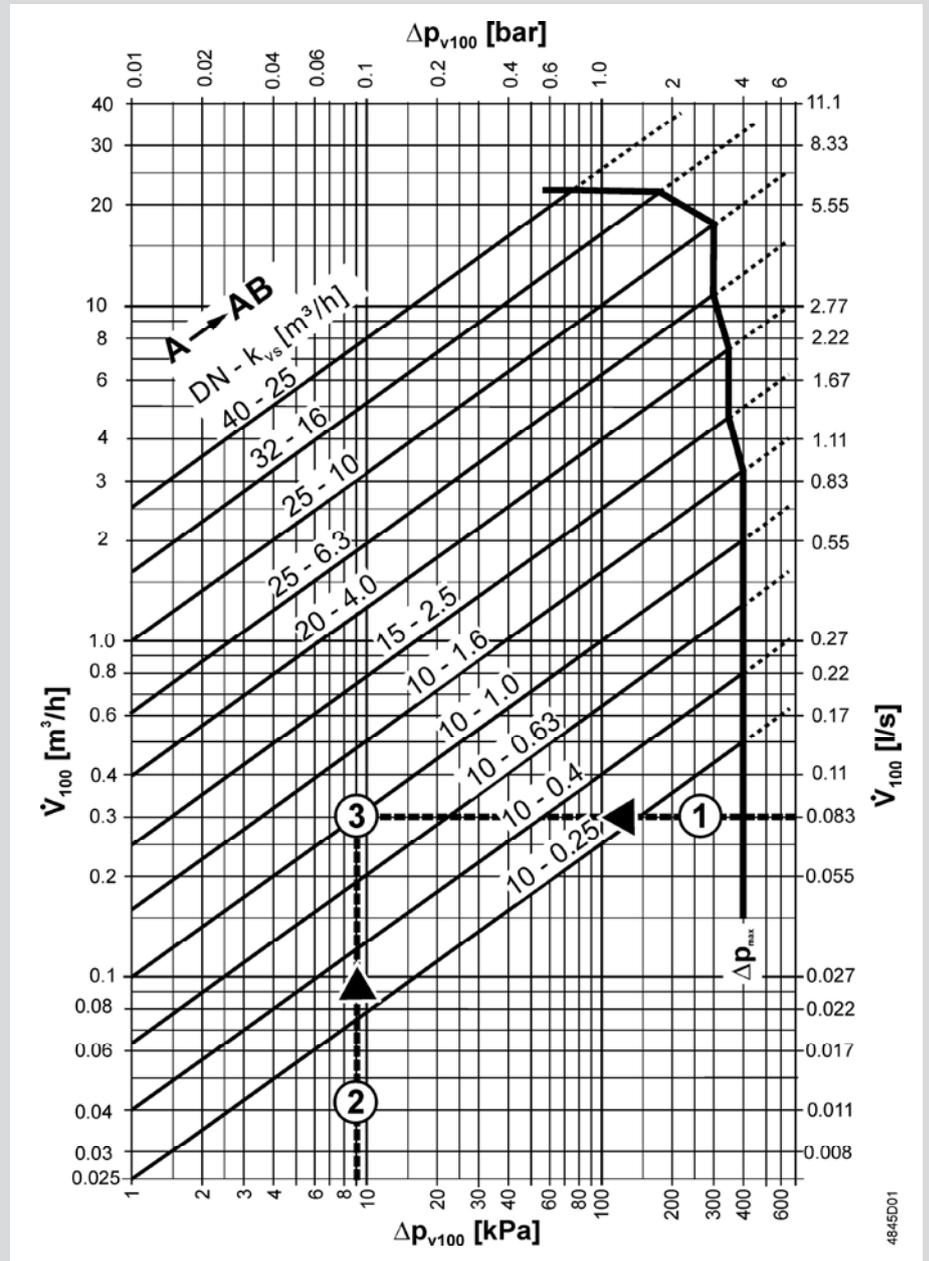

EINBAU



Beim Einbau ist das Durchflußzeichen auf dem Ventil zu beachten.

mischen: von A und B nach AB

umlenken: von A und B nach AB

VL = Vorlauf


RL = Rücklauf

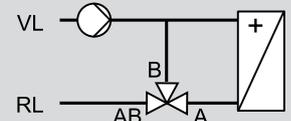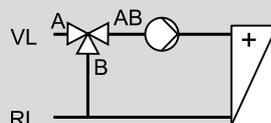

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA FELDGERÄTE


BEIMISCHSCHALTUNG

Das Dreiwegeventil unterteilt die Schaltung in Primär- und Sekundärkreis. Die Leistungsregelung erfolgt über die Änderung der Vorlauftemperatur bei konstantem Wasservolumenstrom über das Register. Der Wasservolumenstrom im Primärkreis ist variabel.

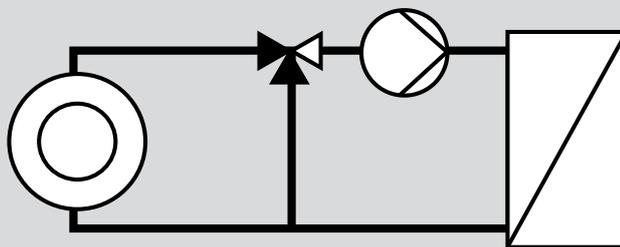


EINSPRITZSCHSCHALTUNG

Die Pumpe links sorgt für den Druck / Massenstrom im Erzeugerkreis, inklusive dem Druckabfall über dem Stellglied. Die Pumpe rechts sorgt für den Druck / Massenstrom im Verbraucherkreis. Die Erzeugerpumpe spritzt je nach Stellung des Dreiwegeventils mehr oder weniger heißes / kaltes Wasser in den Verbraucherkreis ein. Dieses wird mit im Erzeugerkreis abgekühltem / erwärmten Verbraucher-Rücklaufwasser gemischt, welches von der Verbraucherpumpe über den Bypass angesaugt wird. Im Verbraucherkreis erhält man einen konstanten Volumenstrom mit variabler Temperatur.

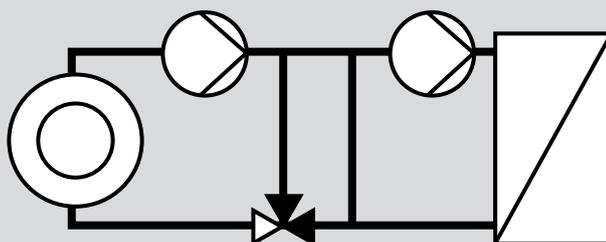

UMLENKSCHALTUNG

Der Vorlauf wird je nach Ventilstellung zwischen Verbraucher und Bypass verteilt [Wasservolumenstrom im Primärkreis ist konstant]. Die Leistung im Verbraucher wird über den Durchfluss gesteuert. Die Temperaturdifferenz am Verbraucher steigt mit sinkendem Durchfluss. Diese Schaltung ist besonders wichtig für die Kühler weil eine bessere Entfeuchtung auch bei Teillast gewährleistet ist.

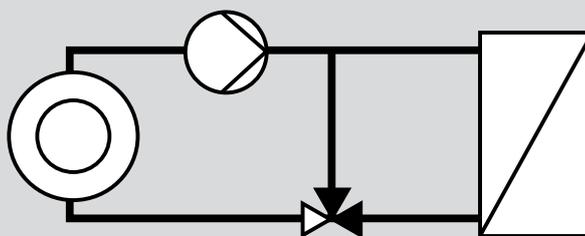



VENTILANTRIEBE

| | |
|--------------------------|--|
| Betriebsspannung | 24 V AC/DC |
| Steuersignal | 0 ... 10V |
| Leistungsaufnahme | 2 VA |
| Laufzeit | 30 s |
| Nennkraft | >300 N |
| Geräteschutzart | IP10 |
| Zul. Umgebungstemperatur | Betrieb [+5 ... +50°C]; Transport und Lagerung [-25 ... +70°C] |
| Zul. Umgebungsfeuchte | <95% r.H. |



STELLMOTOR AUF / ZU

| | |
|---------------------|--|
| Betriebsspannung | 230V AC, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 4 VA bei 5 Nm Drehmoment 6 VA bei 20 Nm Drehmoment |
| Drehrichtung | wählbar mit Schalter (links / rechts) |
| Handverstellung | Getriebeausstattung mit selbstrückstellender Drucktaste |
| Drehwinkel | max. 95°, beidseitig begrenzbar durch verstellbare mechanische Anschläge |
| Befestigung | drehbarer Klemmbock |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -30 ... +50°C |
| Wartung | wartungsfrei |



STELLMOTOR STUFENLOS

| | |
|---------------------|--|
| Betriebsspannung | 24V DC/AC |
| Leistungsaufnahme | 2VA bei 5Nm Drehmoment 4VA bei 20Nm Drehmoment |
| Drehrichtung | wählbar mit Schalter (links / rechts) |
| Handverstellung | Getriebeausstattung mit selbstrückstellender Drucktaste |
| Drehwinkel | max. 95°, beidseitig begrenzbar durch verstellbare mechanische Anschläge |
| Befestigung | drehbarer Klemmbock |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -30 ... +50°C |
| Wartung | wartungsfrei |



STELLMOTOR MIT FEDERRÜCKLAUF

| | |
|---------------------|--|
| Betriebsspannung | 230V AC, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 11 VA bei 15 Nm Drehmoment |
| Drehrichtung | wählbar durch Montage (links / rechts) |
| Drehwinkel | max. 95°, einstellbar ab 33% in 5,5% Schritten mit beige packter Drehwinkel-bebegrenzung |
| Befestigung | drehbarer Klemmbock |
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur | -30 ... +50°C |
| Wartung | wartungsfrei |



RAUMTEMPERATURENSOR

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Sensortyp: | NTC5k |
| Messbereich | -30...+50°C |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 100 x 69 x 33mm (H x B x T) |



RAUMTEMPERATURFÜHLER MIT SOLLWERTGEBER

Zur Erfassung der Raumtemperatur mit zusätzlichem Sollwertgeber für die Temperaturregelung. Bei gewählter Zulufttemperaturregelung entspricht die Einstellung dem Zulufttemperatursollwert, bei gewählter Raum-Zuluftkaskade dem Raumtemperatursollwert.

| | |
|---------------|----------------------------|
| Sensortyp: | NTC5k |
| Sollwertgeber | PT1000 |
| Messbereich | -30...+90°C |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 81 x 79 x 26mm (H x B x T) |



RAUMFEUCHTESENSOR IP30

Erfasst die Raumluftfeuchtigkeit und überträgt diese an die Regelung

| | |
|----------------|----------------------------|
| Ausgangssignal | 4-20mA |
| Arbeitsbereich | 10...90%r.H |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 81 x 79 x 26mm (H x B x T) |



RAUMFEUCHTESENSOR IP65

Erfasst die Raumluftfeuchtigkeit und überträgt diese an die Regelung

| | |
|----------------|------------------------------|
| Ausgangssignal | 4-20mA |
| Arbeitsbereich | 0...95%r.H |
| Schutzart | IP65 |
| Abmessungen | 115 x 108 x 73mm (H x B x T) |



RAUMHYGROSTAT

Erfasst die Raumluftfeuchtigkeit und schaltet bei Überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Schaltvermögen | 24-250VAC, 2A |
| Einstellbereich | 35-100%r.H. |
| Zul. Umgebungstemperatur | 0-40°C |
| Schutzart | IP 30 |
| Abmessungen | 98 x 106 x 34mm (H x B x T) |



RAUMLUFTQUALITÄTSSENSOR (MISCHGAS VOC)

Erfasst die Raumluftqualität auf Basis eines Mischgassensors und überträgt diese an die Regelung

| | |
|--------------------|---|
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Detektierbare Gase | Mischgas, Dämpfe der Alkanole, Zigarettenrauch, Autoabgase, Atemluft, Verbrennungsrauch |
| Umgebungstemp. | 0...50°C |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 81 x 79 x 26mm (H x B x T) |



RAUMLUFTQUALITÄTSSENSOR (CO2)

Erfasst die Raumluftqualität auf Basis der CO2-Konzentration und überträgt diese an die Regelung

| | |
|----------------|----------------------------|
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Messbereich | 0...2000ppm |
| Umgebungstemp. | 0...50°C |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 95 x 97 x 30mm (H x B x T) |



RAUMLUFTQUALITÄTSSENSOR (CO2) MIT AMPEL

Erfasst die Raumluftqualität auf Basis der CO2-Konzentration und überträgt diese an die Regelung. Zudem wird die gemessene Konzentration über LED's am Sensor visualisiert.

| | |
|----------------|----------------------------|
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Messbereich | 0...2000ppm |
| Umgebungstemp. | 0...50°C |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 95 x 97 x 30mm (H x B x T) |



AUSSENTEMPERATURSENSOR

Erfasst die Außentemperatur und überträgt diese an die Regelung

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Sensortyp: | NTC5k |
| Messbereich | -30...+50°C |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 100 x 69 x 33mm (H x B x T) |



KANALTEMPERATURSENSOR

Erfasst den Mittelwert der vorbeiströmenden Luft und überträgt die gemessene Temperatur an die Regelung

| | |
|-------------|-------------|
| Sensortyp: | NTC5k |
| Messbereich | -30...+80°C |
| Schutzart | IP65 |
| Rutenlänge | 400mm |



KANALFEUCHTESENSOR

Erfasst die relative Luftfeuchtigkeit und überträgt diese an die Regelung

| | |
|-----------------|--------------|
| Ausgangssignal: | 4-20mA |
| Arbeitsbereich | 10...90%r.H. |
| Umgebungstemp. | -50...+50°C |
| Schutzart | IP65 |
| Messrohrlänge | 230mm |



KANALHYGROSTAT

Erfasst die Luftfeuchtigkeit der vorbeiströmenden Luft und schaltet bei Überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes

| | |
|-----------------|--------------|
| Einstellbereich | 35...100%r.H |
| Umgebungstemp. | 0...60°C |
| Schutzart | IP65 |
| Messrohrlänge | 220m |



KANALLUFTQUALITÄTSSENSOR (MISCHGAS VOC)

Erfasst die Luftqualität der vorbeiströmenden Luft auf Basis eines Mischgassensors und überträgt diese an die Regelung

| | |
|--------------------|---|
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Detektierbare Gase | Mischgas, Dämpfe der Alkanole, Zigarettenrauch, Autoabgase, Atemluft, Verbrennungsrauch |
| Umgebungstemp. | 0...50°C |
| Schutzart | IP65 |
| Messrohrlänge | 190mm |



KANALLUFTQUALITÄTSSENSOR (CO2)

Erfasst die Luftqualität der vorbeiströmenden Luft auf Basis der CO2-Konzentration und überträgt diese an die Regelung

| | |
|----------------|-------------|
| Ausgangssignal | 0-10V |
| Messbereich | 0...2000ppm |
| Umgebungstemp. | 0...50°C |
| Schutzart | IP65 |
| Messrohrlänge | 190mm |



KANALRAUCHMELDER

Detektiert Rauch in Lüftungskanälen und meldet bei Erkennung einen Alarm an die Regelung. Hinweis: Montagekonsole für KRM siehe Kapitel „Zubehör“

| | |
|---------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung | 24V DC/AC |
| Umgebungstemp. | -20...+50°C |
| Schutzart | IP54 |
| Messrohrlänge | min.160...600mm |



KANALRAUCHMELDER MIT DIBT-ZULASSUNG

Detektiert Rauch in Lüftungskanälen und meldet bei Erkennung einen Alarm an die Regelung. Zusätzlich können Brand-/ Rauchschutzklappen angesteuert werden.

Hinweis: Montagekonsole für KRM siehe Kapitel „Zubehör“

| | |
|---------------------|-----------------|
| Versorgungsspannung | 230V |
| Umgebungstemp. | -20...+50°C |
| Schutzart | IP54 |
| Messrohrlänge | min.160...600mm |



DIFFERENZDRUCKSENSOR

Erfasst den Differenzdruck über die Ventilatordüse bzw. den Kanaldruck und überträgt diesen an die Regelung

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Ausgangssignal: | 0-10V |
| Messbereich | 0...1000Pa / 0...5000Pa |
| Schutzart | IP65 |



DIFFERENZDRUCKSENSOR/-SCHALTER

Erfasst den Differenzdruck, visualisiert den gemessenen Wert am Sensor und überträgt diesen an die Regelung. Zudem schaltet ein Relais bei überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes

| | |
|-----------------|------------------|
| Ausgangssignal: | 0-10V und 4-20mA |
| Messbereich | 15...1000Pa |
| Umgebungstemp. | -10...+40°C |
| Schutzart | IP54 |



DIFFERENZDRUCKSENSOR MIT VOLUMENSTROMANZEIGE

Erfasst den Differenzdruck über die Ventilatordüse und überträgt diesen an die Regelung. Zudem kann der entsprechende Volumenstrom durch Eingabe des k-Faktors am Sensor angezeigt werden

| | |
|---------------------|------------------|
| Ausgangssignal | 0-10V und 4-20mA |
| Messbereich | 0...2000Pa |
| Umgebungstemperatur | -10...+50°C |
| Schutzart | IP54 |



DIFFERENZDRUCKSCHALTER

Erfasst den Differenzdruck vor und nach dem Filter und schaltet bei unterschreiten eines einstellbaren Grenzwertes

| | |
|-----------------|-------------|
| Einstellbereich | 30...500Pa |
| Umgebungstemp. | -50...+70°C |
| Schutzart | IP54 |



FROSTSCHUTZTHERMOSTAT

Erfasst die Temperatur nach dem Erhitzer und schaltet bei unterschreiten eines einstellbaren Grenzwertes

| | |
|-----------------|--------------------|
| Kapillarlänge | 1,5m / 3,0m / 6,0m |
| Einstellbereich | +2...+20°C |
| Umgebungstemp. | -50...+70°C |
| Schutzart | IP44 |



BEDIENMODUL BMK

(FRONTEINBAU ODER WANDMONTAGE)

Zur ganzheitlichen Bedienung der Regelung (Grundeinstellungen; Fachmann-Menü). Ausführung wahlweise als Fronteinbau oder zur Wandmontage erhältlich

| | |
|----------------|--|
| Umgebungstemp. | -20...+60°C |
| Schutzart | IP65 (Fronteinbau), IP40 (Wandmontage) |
| Abmessungen | 82 x 156mm (H x B) |



FERNBEDIENUNG BMK-F

Zur einfachen Bedienung der Regelung mit kundenspezifisch einstellbarem Funktionsumfang. (Ein/Aus; Betriebsartenwahl; Offset Temperatur; Offset Drehzahl; Offset Frischluftanteil; Nutzzeitverlängerung; Stoßlüftung)

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Montage | Wandmontage |
| Umgebungstemp. | 0...+50°C |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 86 x 135 x 30mm (H x B x T) |



TOUCH-BEDIENMODUL BMK-T10

Komfortable Bedienung der Regelung, mit der Möglichkeit einer Trenddarstellung von Mess- oder Regelgrößen. Zur Bedienung mehrerer Anlagen geeignet. Optional mit integriertem Anlagenschema erhältlich.

| | |
|------------------|---------------------------|
| Touchtechnologie | projizierend kapazitiv |
| Montageart | Fronteinbau |
| Umgebungstemp. | -5...+50°C |
| Schutzart | IP65 |
| Display | 10,4" |
| Abmessungen | 213 x 266 x 6 (H x B x T) |



WOLF LINK PRO

Externes LAN-/WLAN-Schnittstellenmodul für den Fernzugriff über das lokale Netzwerk oder Internet.

| | |
|-----------------|---|
| Bedienung | App (Android oder iOS), Browser, PC Anwendung |
| Verschlüsselung | TLS1.2 |
| Montageart | Wandmontage |
| Schutzart | IP30 |
| Abmessungen | 160 x 83 x 31mm (H x B x T) |



ETHERNET-SCHNITTSTELLE

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Anschluss | RJ45 |
| Umgebungstemp. | -40...+70°C |
| Umgebungsfeuchte | < 90%r.H. nicht kondensierend |



BACNET-SCHNITTSTELLE

Anschluss RJ45
Umgebungstemp. -40...+70°C
Umgebungsfeuchte < 90%r.H. nicht kondensierend



LON WORKS-SCHNITTSTELLE

Anschluss Schraubklemmen, 3-polig
Umgebungstemp. -10...+55°C
Umgebungsfeuchte 20...80%r.H.



MODBUS -SCHNITTSTELLE

Anschluss Schraubklemmen, 3-polig
Umgebungstemp. -10...+60°C
Umgebungsfeuchte 20...80%r.H.



KNX-SCHNITTSTELLE

Anschluss Schraubklemmen, 2-polig
Umgebungstemp. -10...+60°C
Umgebungsfeuchte 20...80%r.H.



MONTAGEKONSOLE FÜR KANALRAUCHMELDER

Zur Montage des Kanalrauchmelders auf runde oder isolierte Kanäle.
Einschließlich Gummidurchführung zum Abdichten des Entnahmerohrs zum Luftkanal

Max. Abstand 100mm



SCHALTSCHRANKBELEUCHTUNG

Zur Beleuchtung der Schaltgerätekombination bei Wartungs-/ Reparaturarbeiten

Leuchte 230V / 13W
Länge 540mm



WARTUNGSSTECKDOSE

Schutzkontaktsteckdose für Servicezwecke ohne Fehlerstromschutzeinrichtung

Spannung 230V
Strom max. 10A

ZUSÄTZLICHER SPANNUNGSABGANG

Anschlussmöglichkeit für bauseitige Komponenten. Wahlweise mit oder ohne Fehlerstrom Schutzschalter erhältlich

Variante 400V max.10A
Variante 230V max.10A
Variante 24V AC max.160 VA
Variante 24V DC max.2,5A



VENTILATORSTEUERUNG FÜR GARAGENABLUFGERÄTE

Die Ventilatorsteuerung dient zur einfachen Be- und Entlüftung von Tiefgaragen mit 1-stufigen Ventilatoren in Zu-/ und Abluft. Das Steuergerät ist auf Grund der übersichtlichen Anordnung der Steuer- und Anzeigeelemente leicht zu bedienen und zeichnet sich durch seine kompakte und montagefreundliche Bauweise aus. Einschaltmöglichkeit der Ventilatoren über externe Signale (z.B. CO-Anlage, Torkontakt, Brandmeldeanlage) möglich. Alternierende Lüfterumschaltung zur Erreichung gleicher Betriebszeiten für jeden Ventilator.

Optional: Baustein zur Ansteuerung von EC-Motoren oder FU-Betrieb.

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Leistung / Ventilator | max. 4kVA |
| Strom / Ventilator | max. 9A |
| Umgebungstemp. | -10...+40°C |
| Schutzart | IP54 |
| Abmessungen | 456 x 296 x 118mm (H x B x T) |

ZEITPROGRAMM

Es stehen insgesamt 4 einstellbare Tagesprogramme zur Verfügung. Ein Tagesprogramm kann in max. 5 Tagesabschnitte unterteilt werden, diesen jeweils ein Startpunkt und ein Endpunkt (Auflösung 1min.) zugewiesen wird. Über das Wochenprogramm können den einzelnen Wochentagen die individuellen Tagesprogramme zugewiesen werden. Wird einem Wochentag kein Programm zugewiesen, so ist die Anlage über den gesamten Tag hinweg ausgeschaltet.

URLAUBSPROGRAMM

Es können 5 Urlaubsprogramme (Datum) definiert werden die dem eingestellten Zeitprogramm übergeordnet sind. Für jedes Urlaubsprogramm ist ein Sollwert für Temperatur, Drehzahl (Druck oder Volumenstrom) und Frischluftanteil (falls eine Umluftklappe vorhanden) einstellbar.

NUTZZEITVERLÄNGERUNG

Über die Fernbedienung oder über das Bedienmodul kann eine Nutzzeitverlängerung aktiviert werden. Dabei läuft die Anlage mindestens für die eingestellte Zeit weiter. Bei Aktivierung der Nutzzeitverlängerung bei abgeschalteter Anlage wird diese für die vorgegebene Zeit aktiviert. Somit ist ein Betrieb außerhalb der vorgegebenen Schaltzeiten möglich.

ABSENKBETRIEB

Ein Absenkbetrieb der die Ausschaltzeiten vom Zeitprogramm außentemperaturabhängig überlagert, ist aktivierbar. Mit dieser Betriebsfunktion wird einer Eisbildung in Außengeräten entgegengewirkt, welche aus Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit absaugen, da durch die über das Kanalsystem aufsteigende Feuchtigkeit permanent aus dem Gerät abtransportiert wird.

STÜTZBETRIEB

Die Betriebsart Stützbetrieb ist bei abgeschalteter Anlage aktiv. Wenn eine eingestellte Raumtemperatur für „Stützbetrieb Heizen“ unterschritten wird, wird die Anlage automatisch eingeschaltet, um den Raum aufzuheizen. Wenn die eingestellte Raumtemperatur überschritten wird, wird der Stützbetrieb Heizen beendet. Wenn die Raumtemperatur den Wert „Stütztemperatur Kühlen“ überschreitet, wird die Anlage automatisch eingeschaltet, um den Raum herunter zu kühlen. Wenn die eingestellte Raumtemperatur unterschritten wird, wird der Stützbetrieb Kühlen beendet.

NACHTLÜFTUNG

Im Sommer kann mit der Nachtlüftung Kühlenergie gespart werden, indem nachts die Räume mit kühler Außenluft für den folgenden Tag vorgekühlt werden. Diese Betriebsart schaltet das Klima-/ Lüftungsgerät abhängig von den Raum-/ Außenluftbedingungen übergeordnet zum Zeitprogramm ein.

SOLLWERTKOMPENSATION

Die Raumsolltemperatur kann in Abhängigkeit der Außentemperatur angepasst werden.
Bei hohen Außentemperaturen wird die Raumsolltemperatur angehoben um damit große Temperaturunterschiede zwischen Raum und Außenbereich zu vermeiden. Folglich muss weniger Kühlenergie aufgebracht werden.
Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Raumsolltemperatur nach oben korrigiert. Damit wird der Einfluss niedriger Oberflächentemperaturen der Gebäudeaußenwände auf das Kälteempfinden kompensiert.

TEMPERATURREGELUNG

Die Temperaturregelung erfolgt entweder über eine Zulufttemperaturregelung mit festem Sollwert für die Zulufttemperatur oder als Raum- bzw. Abluft-Kaskadenregelung. Bei der Raum- oder Abluft-Zuluft-Kaskade wird die Zuluftsolltemperatur anhand der Abweichung von Raum- bzw. Abluftsollwert zu Istwert ermittelt. Grenzwerte für die minimale und maximale Zuluftsolltemperatur sind dabei einstellbar.

BEFEUCHTUNGSREGELUNG

Die Befeuchtungsregelung erfolgt entweder als Zuluftfeuchteregelung oder als Raum- bzw. Abluftfeuchteregelung. Bei der Zuluftfeuchteregelung wird die Zuluftfeuchte auf einen einstellbaren Mindestwert gehalten, welcher nicht unterschritten wird. Bei der Raum- bzw. Abluftfeuchteregelung wird ein einstellbarer Raumfeuchtwert nicht unterschritten. Die Zuluftfeuchte ist dabei auf einen maximalen Wert begrenzt. Anhand der Abweichung von Ist- zu Sollwert wird die Steuereinheit des Befeuchters mit einem stetigen Regelsignal (0-10V) angesteuert. Bei Anlagen mit adiabaten Befeuchtern ist eine Temperatur-Vorrangregelung integriert. Bei Abschalten der Anlage bei aktivem Befeuchter läuft die Anlage eine bestimmte Zeit nach (Trocknungsnachlauf). Damit es in der Übergangszeit zu keinem Takten des Befeuchters kommt, kann die Befeuchtungsregelung zudem außentemperaturabhängig freigegeben bzw. gesperrt werden.

ENTFEUCHTUNGSREGELUNG

Deckungsgleich zur Befeuchtungsregelung wird entweder ein Zuluftfeuchtesollwert oder ein Raum- / Abluftfeuchtesollwert ausgeregelt. Die Entfeuchtungsfunktion verhindert ein Überschreiten des gewünschten Feuchtegehaltes. Bei Entfeuchtungsbedarf wird der Kühler angesteuert, sodass durch unterschreiten der Taupunkttemperatur Kondensat austritt. Zudem ist eine enthalpiegesteuerte Umluftklappensteuerung aktivierbar. D.h. ist der Energiegehalt der Außenluft geringer als der Energiegehalt in der Abluft oder Raumlufte wird der Frischluftanteil bei aktiver Entfeuchtungsfunktion auf 100% erhöht. Folglich muss weniger Energie aufgewendet werden um den gewünschten Feuchtesollwert zu erreichen

ADIABATE KÜHLUNG

Bei der adiabaten Kühlung wird die Abluft über einen Kontaktbefeuchter befeuchtet. Durch die dadurch entstehende Verdunstungskälte kühlt die Abluft ab. Über eine Wärmerückgewinnung wird dann die Kälteenergie der Abluft auf die Zuluft übertragen und diese somit ebenfalls abgekühlt. Die Zulufttemperatur wird durch die stetige Ansteuerung der Wärmerückgewinnung auf den Sollwert geregelt. Erst wenn die adiabate Kühlung nicht ausreicht, um die Zuluft auf den Sollwert abzukühlen, wird eine zusätzliche aktive Kühlung (Kühlregister PKW oder Direktverdampfer) angefordert.
Über einen optionalen Temperaturfühler nach dem Kontaktbefeuchter ist eine Überwachung der Funktion des Befeuchters möglich.

ANGEBOTSREGELUNG KÜHLEN

Die Angebotsregelung hilft Kühlenergie einzusparen, indem die Temperaturdifferenz zwischen Raumlufte und Außenluft ausgenutzt wird. Die Außentemperatur wird mit der Raumlufte verglichen. Ist die Außenluft wärmer als die Raumlufte, so wird die Mischluftklappe im Kühlfall soweit wie möglich geöffnet.

MISCHLUFTKLAPPENREGELUNG

Es können 3 Betriebsarten für Außen-, Fort- und Mischluftklappe eingestellt werden:

- a) fester Frischluftanteil
Die Anlage wird immer mit dem eingestellten Frischluftanteil betrieben.
- b) gleitende Reduzierung des Frischluftanteils bei tiefen Außentemperaturen
Der eingegebene Frischluftanteil ist der feste Frischluftanteil, der bei Normalbetrieb aktiv ist. Bei Unterschreiten einer einstellbaren Außentemperatur wird der Frischluftanteil bis zu einem einstellbaren Mindestanteil gleitend reduziert.
- c) energieoptimiert:
Durch den energieoptimierten Betrieb wird Heiz- bzw. Kühlenergie eingespart. Bei hohen Außentemperaturen im Kühlbetrieb (Sommer) und bei niedrigen Außentemperaturen im Heizbetrieb (Winter) wird der Frischluftanteil auf einen Mindestanteil reduziert. Somit muss weniger Energie zugeführt werden.

SCHNELLAUFHEIZUNG

Im Winter wird mit der Schnellaufheizung Heizenergie gespart, indem die Anlage im reinen UML-Betrieb betrieben wird und angeschlossene Räume schnellstmöglich auf die gewünschte Temperatur gebracht werden

STOSSLÜFTUNG

Bei aktiver Stoßlüftung wird der Frischluftanteil der Anlage auf einen voreingestellten Wert erhöht und der Ventilator läuft mit einer voreingestellten Drehzahl bzw. in einer voreingestellter Stufe. Die Betriebsart ist für eine einstellbare Zeit lang aktiv. Danach geht die Anlage wieder in den Regelbetrieb über.

LUFTQUALITÄTSREGELUNG

Über einen Luftqualitätsfühler (im Raum oder im Abluftkanal montiert) wird die Luftqualität (Mischgas oder CO₂) der Raum - oder Abluft erfasst. Mit sinkender Luftqualität wird die Ventilator Drehzahl und der Frischluftanteil erhöht. Bei abgeschalteter Anlage kann diese bei Unterschreiten eines Luftqualitäts-Grenzwertes bedarfsabhängig eingeschaltet werden.

HYGROSTATFUNKTION

Bei Schalten eines Hygrostaten (im Raum oder Abluftkanal montiert) werden die Ventilator Drehzahl und der Frischluftanteil auf einen eingestellten Wert erhöht. Bei abgeschalteter Anlage kann diese bei Schalten des Hygrostaten bedarfsabhängig eingeschaltet werden.

STETIGE HYGROSTATFUNKTION

Über einen Feuchtefühler (im Raum oder Abluftkanal montiert) wird die Raumfeuchte erfasst. Mit steigender Luftfeuchte werden die Ventilator Drehzahl und der Frischluftanteil stetig erhöht. Bei abgeschalteter Anlage kann diese bei Überschreiten eines Feuchte-Grenzwertes bedarfsabhängig eingeschaltet werden.

DRUCKREGELUNG

Über einen Drucksensor wird der Druck in der Zu- und Abluft erfasst und mit dem vorgegebenen Sollwerten verglichen. Entsprechend der Abweichung wird der drehzahlgeregelte Ventilator innerhalb der vorgegebenen Grenzen angesteuert, so dass der Vordruck im Kanal konstant gehalten wird. Optional besteht die Möglichkeit nur einen Sensor in der Zuluft zu verwenden und den Abluftventilator mit einer einstellbaren Differenz nachzuführen.

VOLUMENSTROMREGELUNG

Über einen Drucksensor wird der Differenzdruck über den Zuluft- und Abluftventilator erfasst und anhand des angegebenen k-Faktor (hersteller- bzw. laufradspezifisch) in einen Volumenstrom umgerechnet. Entsprechend der Abweichung zu den Sollwerten werden die drehzahlgeregelten Ventilatoren innerhalb der vorgegebenen Grenzen angesteuert, so dass ein konstanter Volumenstrom gehalten wird.

WINTERANLAUF WRG

Bei Lüftungsgeräten ist in den Wintermonaten eine Vorerwärmung der Wärmerückgewinnung von Vorteil damit bei Einschalten des Zuluftventilators sofort Wärmeenergie zur Verfügung steht. Dabei wird zuerst der Abluftventilator und zeitverzögert der Zuluftventilator eingeschaltet.

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA

REGELUNGSFUNKTIONEN

VEREISUNGSSCHUTZ PWT

Zum Schutz von Plattenwärmetauschern existiert zusätzlich ein Vereisungstemperaturfühler, der am Luftaustritt nach dem Plattenpaket montiert ist. Bei Vereisungsgefahr wird die Ansteuerung der WRG stetig verringert oder falls örtlich möglich in erster Sequenz die Drehzahl vom Zuluftventilator reduziert (Imbalance von Zu- und Abluft).

VORWÄRMPROGRAMM

Bei aktivierten Vorwärmprogramm wird verhindert, dass beim Anlagenstart (Heizregister ausgekühlt) kalte Luft in den Raum eingeblasen wird. Vor dem Anlauf des Ventilators wird geprüft, ob die Außentemperatur unter einem einstellbaren Grenzwert liegt. Wenn ja, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet, das Heizventil geöffnet und der Wärmeerzeuger angefordert. Nach Ablauf einer einstellbaren Zeit („Vorwärmzeit“) werden die Klappen geöffnet und die Ventilatoren eingeschaltet.

FROSTSCHUTZ ÜBER FROSTSCHUTZTHERMOSTAT

Durch die Frostschutzfunktion wird verhindert, dass das Heizregister bei niedrigen Außentemperaturen beschädigt wird. Bei Ansprechen des Frostschutzthermostats werden die Ventilatoren abgeschaltet, die Außenluftklappe geschlossen, die Heizkreispumpe eingeschaltet, das Heizventil geöffnet und der Wärmeerzeuger angefordert. Es kann gewählt werden, ob nach Rücksetzen des Frostschutzthermostats die Anlage automatisch oder erst nach Quittieren der Störung wieder anläuft.

FROSTSCHUTZ ÜBER ZULUFTTEMPERATUR

Bei Unterschreiten des Frostschutz-Grenzwertes für die Zulufttemperatur werden für eine einstellbare Zeit die Ventilatoren abgeschaltet, die Außenluftklappe geschlossen, die Heizkreispumpe eingeschaltet, das Heizventil geöffnet und der Wärmeerzeuger angefordert. Es kann gewählt werden, ob die Anlage nach der Laufzeit automatisch oder erst nach Quittieren der Störung wieder anläuft.

LUFTSTROMÜBERWACHUNG

Die Luftstromüberwachung wird mit einer externen Differenzdruckdose realisiert, deren Luftschläuche vor und nach dem Ventilator angebracht werden. Damit wird sichergestellt, dass Jalousieklappen geöffnet sind in der Ventilator nicht gegen eine geschlossene Klappe arbeitet.

STILLSTANDSCHUTZ

Für Pumpen und Ventile ist ein Stillstandschutz aktiv. Wenn diese innerhalb der letzten 24h nicht betätigt wurden, werden sie zu einem vorgegebenen Zeitpunkt für 5s aktiviert (Pumpe Ein, Ventil Auf).

FILTERÜBERWACHUNG

Die Filterüberwachung wird mit einem externen Differenzdruckschalter realisiert, dessen Luftschläuche vor und nach dem Filter angebracht werden. Der Filter wird ständig auf Verschmutzung überwacht. Bei Anlagen mit mehrstufigen oder drehzahlgeregelten Ventilatoren wird zusätzlich in einem einstellbaren Intervall die Luftmenge auf Nennluftmenge erhöht. Bei verschmutztem Filter wird eine Meldung angezeigt (z.B. „Außenluftfilter verschmutzt“)

Optional besteht die Möglichkeit, Filter mit Differenzdrucksensoren (0-10V) zu überwachen. In diesem Fall sind die Grenzwerte in der Fachmann-Ebene einstellbar.

BRANDSCHUTZKLAPPEN

Es kann ausgewählt werden, ob nach Auslösen einer Brandschutzklappe die Anlage abgeschaltet werden soll (Wiederanlauf nach Quittierung der Störmeldung) oder die Anlage weiterlaufen soll. In beiden Fällen wird eine Störmeldung angezeigt. Es können bis zu 21 Brandschutzklappen mit Einzelmeldung angeschlossen werden. Die Ansteuerung von motorischen Brandschutzklappen kann über WRS-K erfolgen. Die Funktionalität ist über die Checkliste „Auswertung/Ansteuerung von BSK, RSK, KRM und BMZ“ zu definieren.

RAUCHMELDER

Nach Auslösen eines Rauchmelders wird die Anlage abgeschaltet (Wiederanlauf nach Quittierung der Störmeldung) und eine Störmeldung angezeigt. Ein zusätzliches Schließen der Umluftklappe sowie das Schließen weiterer Brandschutzklappen ist über WRS-K u.U. möglich. Die Funktionalität ist über die Checkliste „Auswertung/Ansteuerung von BSK, RSK, KRM und BMZ“ zu definieren.

BRANDMELDEANLAGE

Es kann ausgewählt werden, ob nach Auslösen einer Brandmeldeanlage die Anlage abschalten (Wiederanlauf nach Quittierung der Störmeldung) oder weiterlaufen soll. In beiden Fällen wird eine Störmeldung angezeigt. Die Ansteuerung von motorischen Brandschutzklappen oder ein zusätzliches Schließen der Umluftklappe kann über WRS-K u.U. erfolgen. Die Funktionalität ist über die Checkliste „Auswertung/Ansteuerung von BSK, RSK, KRM und BMZ“ zu definieren.

EXTERNER STÖRMELDEKONTAKT

Es kann ausgewählt werden, ob nach Auslösen einer externen Störmeldung die Anlage abschalten (Wiederanlauf nach Quittierung der Störmeldung) oder weiterlaufen soll. In beiden Fällen wird eine Störmeldung angezeigt.

SAMMELSTÖRUNG

Liegt eine Störung vor wird ein Ausgang für eine Sammelstörung zur Weitergabe an eine übergeordnete Stelle aktiviert. Die entsprechende Störung wird am Bedienmodul angezeigt.

EXTERNE FREIGABE

Über einen externen potentialfreien Kontakt (z.B. Schalter) kann die Anlage (zusätzlich und übergeordnet zur Steuerung über ein Bedienmodul) freigegeben bzw. gesperrt werden.

EXTERNE STUFENANFORDERUNG

Über potentialfreie Kontakte (z.B. Schalter) können jeweils 3 Sollwerte für die Ventilator Drehzahl Druck- oder Volumenstrom (bei Druck- oder Volumenstromregelung) vorgegeben werden. Bei abgeschalteter Anlage kann die Anlage über die externe Stufenanforderung eingeschaltet werden.

**HOCH- / NIEDERDRUCKREGELUNG
MIT KÄLTREGLER IK-CONTROL**

Wird ein Kälteregeleler der Firma WOLF eingesetzt, besteht die Möglichkeit, den Hoch- oder Niederdruck im Kältekreislauf über Änderungen der Ventilator Drehzahl zu regeln. Eine Bus-Kommunikation ermöglicht den Austausch der entsprechenden Sensorwerte und Parametereinstellungen.

HANDBEDIENEbene

Für Inbetriebnahmezwecke kann bei ausgeschalteter Anlage jedes vorhandene Aggregat (Ventilator, Pumpen, Ventile, Klappen, Befeuchter usw.) per Hand mit einem festen Wert aktiviert werden.

FÜHLERABGLEICH

Im „Fachmann“-Menü kann bei Bedarf für jeden angeschlossenen Fühler ein Fühlerabgleich zur Fühlerkorrektur durchgeführt werden.

WOLF REGELUNGSSYSTEM KLIMA REGELUNGSFUNKTIONEN

BETRIEBSSTUNDEN

Die Betriebsstunden der einzelner Komponenten werden erfasst und angezeigt. Beim Überschreiten eines eingestellten Grenzwertes wird eine Wartungsmeldung ausgelöst. Die Betriebsstunden können für jede Komponente einzeln zurückgesetzt werden.

TASTENSPERRE

Um eine Fehlbedienung der Anlage von Endanwendern zu vermeiden, ist eine Tastensperre am Bedienmodul einstellbar.

PARAMETERSÄTZE LADEN/SPEICHERN

Es besteht die Möglichkeit bei diversen Fehleinstellungen den Auslieferungszustand zu laden.

Des weiteren kann eine Kundeneinstellung gespeichert (z.B. nach Inbetriebnahme) und geladen werden.

NACHKONFIGURATION VON ZUBEHÖR UND FELDDGERÄTEN

Es besteht die Möglichkeit eine Fernbedienung BMK-F, ein Touchpanel BMK-10, Sensoren wie z.B. Drucksensor zur Anzeige des Volumenstroms, Raum-/Ablufttemperatursensor, Luftqualitätssensor), eine externe Freigabe zum Ein-Ausschalten der Anlage, Externe Stufenanforderung oder ein Hygrostat einfach nach zu konfigurieren.

Händleradresse

WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D-84048 MAINBURG / TEL. +49.0.87 5174-0 / FAX +49.0.87 5174-16 00 / www.WOLF.eu

